

SAMSUNG

SGH-D840

Brukerhåndbok





Viktige sikkerhetsregler



Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skrum av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skrum telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.



Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.


Væske

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk .

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel hodetelefon og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.



Å bruke hodetelefon på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 105.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Spesialfunksjoner".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

- ☑ Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
- ▶ Forteller deg at du kan få mer informasjon på siden det vises til.
- Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
- [] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [↵].
- < > Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefonskjermen. For eksempel <Meny>



- **Kamera og videokamera**

Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

Spesielle telefonfunksjoner



- **Musikkspiller**

Du kan spille musikkfiler ved å bruke telefonen som musikkspiller.



- **Filleser**

Du kan åpne dokumenter i ulike formater på telefonen uten forvrengning.



- **Bluetooth**

Overføring av mediefiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom tellerskrittfri, trådløs Bluetoothteknologi.



- **Frakoblet modus**

Du kan bytte til frakoblet modus hvis du vil bruke ikke-trådløse funksjoner om bord i et fly.



- **Telefon til TV**

Det er mulig å se bilder og videoklipp tatt opp med telefonen på TV-skjermen.



- **Fotoutskrift**

Skriv ut fotografiene, og bevar dine beste øyeblikk for alltid.



- **Bilderedigering**

Du kan beskjære, endre størrelse på og dekorere fotografiene.



- **E-post**

Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.



- **MMS (Multimedia Messages Service)**

Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder video og lyd.



- **WAP**

Bruk trådløst Internett til å hente oppdatert informasjon og et bredt utvalgt oppdatert medieinnhold.

Innhold

Pakke ut 6

Sjekk at du har alle delene

Telefonen 6

Taster, funksjoner og plassering

Komme i gang 7

De første skrittene for bruk av telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen	7
Slå på eller av	8
Tastatur og skjerm	9
Bruke menyfunksjoner	12
Konfigurere telefonen	13
Ring ut eller besvare samtaler	16

Spesialfunksjoner 16

Begynn med kameraet, musikkspiller, Internett og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet	16
Spille musikk	17
Bruke Internett	18
Bruke telefonlisten	19
Sende meldinger	20

Lese meldinger	22
Bruke Bluetooth	23
Se telefonskjermen på en TV	24
Bruke et minnekort	25

Skrive inn tekst 28

Modusene AB, T9, Tall og Symbol

Samtalefunksjoner 30

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner 35

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer 102

Hjelp og personlige behov

Helse- og sikkerhetsinformasjon 105

Indeks 113

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <Meny> i hvilemodus.

1 Anropslogg	► s. 35	3 Programmer (fortsett)		6 Filbehandling (fortsett)	
1 Nylig brukte kontakter	► s. 35	10 Stoppeklokke	► s. 50	5 Andre filer	► s. 76
2 Tapte anrop	► s. 35	11 Nøkkelladministrasjon	► s. 50	6 Minnekort***	► s. 78
3 Oppringte numre	► s. 35	12 Memo	► s. 51	7 Minnestatus	► s. 78
4 Mottatte anrop	► s. 36	13 SIM AT*	► s. 51		
5 Slett alle	► s. 36	4 WAP	► s. 52	7 Kalender	► s. 78
6 Anropsvarighet	► s. 36	1 Hjem	► s. 52		
7 Anropskostnad*	► s. 36	2 Angi URL	► s. 53	8 Kamera	► s. 82
2 Telefonliste	► s. 37	3 Bokmerker	► s. 53		
1 Kontaktliste	► s. 37	4 Lagrede sider	► s. 54	9 Innstillinger	► s. 88
2 Legg til ny kontakt	► s. 38	5 Logg	► s. 54	1 Tid og dato	► s. 88
3 Gruppe	► s. 39	6 Tøm buffer	► s. 54	2 Telefoninnstillinger	► s. 88
4 Hurtigoppringing	► s. 39	7 WAP innstillinger	► s. 55	3 Skjerminnstillinger	► s. 90
5 Mitt visittkort	► s. 40	8 Streaming	► s. 55	4 Lydinnstillinger	► s. 91
6 Eget nummer	► s. 40	innstillinger**		5 Lysinnstillinger	► s. 93
7 Administrasjon	► s. 41	5 Meldingsbehandling	► s. 55	6 Nettverkstjenester	► s. 93
8 Tjenestennummer*	► s. 41	1 Opprett melding	► s. 55	7 Bluetooth	► s. 96
3 Programmer	► s. 41	2 Mine meldinger	► s. 59	8 Sikkerhet	► s. 98
1 Musikkspiller	► s. 41	3 Maler	► s. 64	9 Tilkoblingsinnstillinger	► s. 100
2 Diktafon	► s. 44	4 Slett alle	► s. 65	10 Nullstill innstillinger	► s. 101
3 Bilderedigering	► s. 46	5 Innstillinger	► s. 65		
4 Java	► s. 47	6 Minnestatus	► s. 71		
5 Verdensklokke	► s. 48	6 Filbehandling	► s. 72		
6 Alarm	► s. 48	1 Bilder	► s. 72		
7 Kalkulator	► s. 49	2 Videoklipp	► s. 73		
8 Konvertering	► s. 50	3 Musikk	► s. 75		
9 Timer	► s. 50	4 Lyder	► s. 75		

* Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet ditt.

** Viser bare hvis tjenesten støttes av mobiloperatøren din.

*** Viser kun hvis et minnekort er satt inn.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene



Telefon



Reiselader



Batteri



Brukerhåndbok

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.



Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Telefonen

Taster, funksjoner og plassering



Komme i gang


De første skrittene for bruk av telefonen


SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.


Klargjøre og lade opp telefonen

- 1** Fjern batteridekselet.

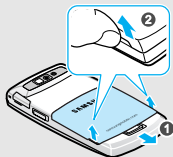


- ☒ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å trykke og holde inne [].

- 2** Sett inn SIM-kortet.

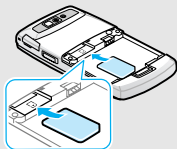


- ☒ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover.

- 3** Sett inn batteriet. **4** Fest dekslet igjen.




- 5** Koble reiseladeren til telefonen.



- 6** Koble laderen til en vanlig stikkontakt.


- 7** Når telefonen er ladet helt opp (batteriikonet slutter å blinke), trekker du laderen ut av stikkontakten.

8 Fjern laderen fra telefonen.



Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:


- høres en varsel tone,
- skjermen viser en melding om lavt batterinivå og
- symbolet for tomt batteri  blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.


Slå på eller av

Slå på

Ikke slå på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.

1. Åpne telefonen.
2. Trykk og hold [].
3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk **<OK>**.

Slå av

1. Åpne telefonen.
2. Trykk og hold [].

Tastelås

Når du lukker telefonen, låser tastelåsfunksjonen de utsatte tastene, slik at ingenting skjer hvis tastene trykkes ned utilsiktet.

Du kan låse opp tastaturet ved å trykke **<Lås opp>** og deretter **<OK>**.

Frakoblet modus

Du kan bytte over til frakoblet modus. Da deaktiveres telefonfunksjonene som krever nettilkobling. Denne modusen er nyttig når du skal bruke telefonen på steder hvor bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, f.eks. på fly eller sykehus.

Du bytter til Frakoblet modus ved å trykke **<Meny>** og velge **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Frakoblet modus** → **På**.

I frakoblet modus kan du bruke trådløse funksjoner, f.eks. spill, kalender, kamera og musikkspiller.

Tastatur og skjerm

Taster



Utfører funksjonen som vises på nederste linje på skjermen.



I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte.
► s. 89

I menymodus: blar gjennom menyalternativene.



I hvilemodus: åpner WAP-leseren.

I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.



Ringer ut eller svarer på en oppringning.

I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.



Sletter tegn fra skjermen eller et objekt i et program.



Slår telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede. Avslutter en samtale.

I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.



Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.



I hvilemodus: trykk inn og hold nede [1] for å ringe mobilsvr. Trykk inn og hold nede [0] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.



Taster inn spesialtegn.



I hvilemodus: trykk inn og hold nede [#] når du skal aktivere eller deaktivere Stille modus. Trykk inn og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.



Justerer telefonvolumet.

I hvilemodus med telefonen åpen: justerer tastevolumet. Med telefonen lukket: trykk inn og hold nede for å slå på skjermen.




I hvilemodus: skruer på kameraet når den trykkes ned og holdes inne.

I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

Skjerm

Inndeling

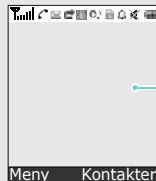

Ikoner













viser forskjellige ikoner.

Tekst og grafikk









viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

Funksjonsindikatorer for funksjonstaster viser funksjonene som for øyeblikket er tildelt de to funksjonstastene.

Ikoner*

-  Mottaksforhold
-  GPRS-nett
-  Kobler til GPRS-nett
-  Overfører data i GPRS-nett
-  EDGE-nett
-  Kobler til EDGE-nett
-  Overfører data i EDGE-nett
-  Samtale pågår
-  Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
-  Koblet til Internett
-  Koblet til en sikker nettside
-  Synkronisert med PC

-  Funksjonen Viderekobling er aktiv
► s. 93
-  Hjemmesonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
-  Kontorsonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
-  Roaming-nett
-  Tekstmelding
-  MMS-melding
-  E-post
-  Mobilsvar
-  Bluetooth håndfrisett for bil eller hodetelefon tilkoblet ► s. 97
-  Bluetooth aktiv ► s. 96
-  Musikkavspilling pågår


-  Musikkavspilling på pause
-  Minnekort satt inn
► s. 26
-  Alarm aktivert ► s. 48
-  Stille modus (vibrasjon)
-  Stille modus (lydløs)
-  Telefonen er stilt inn på vibrasjon ► s. 91
-  Mikrofonen er slått av under en samtale
-  Batterinivå

* Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Bruke menyfunksjoner

Bruk av funksjonstastene

Funksjonstastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen i skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.

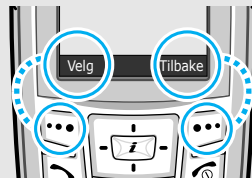

Trykk venstre funksjonstast hvis du vil velge det uthevede alternativet.

Trykk høyre funksjonstast hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå.

Velge et alternativ

1. Trykk ønsket funksjonstast.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke navigasjonstastene.
3. Trykk **<Velg>**, **<OK>** eller **[↵]** for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder:
 - Trykk **<Tilbake>** hvis du vil opp ett nivå.
 - Trykk **[↶]** hvis du vil tilbake til hvilemodus.

Bruk av snarveier

Trykk talttasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Konfigurere telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.

Ringetone

1. I hvilemodus: trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Lydinstillinger** → **Innkommende anrop** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk **<Lagre>**.

Bakgrunns- bilde for hvilemodus

Du kan stille inn et bakgrunnsbilde for hvileskjermen.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Hovedskjerm**.
2. Velg en bilde- eller videokategori.
3. Velg et bilde eller et videoklipp.
4. Trykk <**Velg**>.
5. Trykk <**Lagre**>.

Fargetema for menymodus

Du kan endre farge for skjermkomponenter som f.eks. tittellinje og uthevede linjer.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Skall**.
2. Velg et fargemønster.

Meny- snarveier

Du kan stille navigasjonstastene inn til å fungere som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Min meny

Du kan konfigurere en meny med dine egne favorittmenyer.

Slik konfigurerer du Min meny:

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Min meny**.
2. Velg et element du vil endre.
3. Velg det menyelementet du ønsker.

Slik åpner du elementer i Min meny:

1. I hvilemodus, trykk [Opp].
2. Bla til et objekt.
3. Trykk [**i**].

Stille modus

Du kan bytte til Stille modus hvis du vil unngå å forstyrre andre.

Trykk inn og hold nede [#] i hvilemodus.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen ber om passordet når du slår den på.

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk **<OK>**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk **<OK>**.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk **<OK>**.
5. Velg **Telefonlås**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk **<OK>**.

Ringe ut eller besvare samtaler

Ringe ut

1. I hvilemodus: tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [↶].
3. Trykk [📞] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Når telefonen ringer, trykk [↶].
2. Trykk [📞] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale

Trykk [Volum].

Spesialfunksjoner

Begynn med kameraet, musikkspiller, Internett og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet

Ta bilder

1. Åpne telefonen.
2. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [Kamera] og holde den nede.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Trykk [📷] eller [Kamera] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk <Tilbake> hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus: trykk **<Meny>** og velg **Filbehandling** → **Bilder** → **Mine bilder**.
2. Velg bildet du ønsker.

Spille inn video

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [Kamera] og holde den nede.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Start opptaket med [**i**] eller [Kamera].
4. Trykk [**i**], <■> eller [Kamera] for å avslutte opptaket. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk **<Tilbake>** hvis du vil spille inn en video til.

Spille av en video

1. I hvilemodus: trykk **<Meny>**, og velg **Filbehandling** → **Videoklipp** → **Mine Videoklipp**.
2. Velg videoen du ønsker.

Spille musikk**Kopiere musikkfiler til telefonen**

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 52
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio ► Hjelpetil for Samsung PC Studio
- Motta via Bluetooth ► s. 98
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen ► s. 26

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus: trykk **<Meny>** og velg **Programmer** → **Musikkspiller**.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Legg til musikk fra** → **Telefon** eller **Minnekort**.
3. Velg filene du ønsker ved å trykke [**i**] og trykk **<Velg>**.
4. Trykk **<Tilbake>** for å gå tilbake til musikkspillerskjermen.

Spille musikkfiler

1. Fra musikkspillerskjermen: trykk [**i**].
2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
 - **i**: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.

- Venstre: går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
 - Høyre: hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
 - Opp: åpner spillelisten.
 - Volum: justerer volumet.
3. Trykk [**Ned**] hvis du vil stoppe avspillingen.

Bruke Internett

Med den innebygde nettleseren får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned filer.

Starte WAP-leseren

I hvilemodus: trykk [**i**].

Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i WAP-leseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [**i**] hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med **<Tilbake>**.
- Du går til neste side ved å trykke **<Valg>** og velge **Start** → **Frem**.
- Hvis du vil justere nettleseralternativer, trykk **<Valg>**.

Bruke telefonlisten**Legge til en kontakt****I telefonminnet:**

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer, og trykk **<Valg>**.
2. Velg **Lagre kontakt** → **Telefon** → **Ny** → en nummertype.
3. Spesifiser kontaktinformasjonen: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Faks, Andre, E-post, Ringer-ID, Ringetone, Gruppe og Note.
4. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

På SIM-kortet:

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer, og trykk **<Valg>**.

Legge til en kontakt

(fortsett)

2. Velg **Lagre kontakt** → **SIM** → **Ny**.
3. Skriv inn et navn.
4. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Finne en kontakt

1. I hvilemodus, trykk **<Kontakter>**.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.
3. Velg en kontakt.
4. Bla til et nummer, og slå det ved å trykke [****], eller trykk [**i**] hvis du vil redigere kontaktinformasjonen.

Lage og sende et visittkort

1. I hvilemodus: trykk **<Meny>** og velg **Telefonliste** → **Mitt visittkort**.
2. Oppgi kontaktinformasjonen din.

3. Lagre visittkortet ved å trykke **<Lagre>**.
4. Du kan sende visittkortet ved å trykke **<Valg>** og velge **Send via** → en forsendelsesmetode.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus: trykk **<Meny>**, og velg **Meldingsbehandling** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Skriv inn meldingsteksten.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre og send** eller **Bare send**.
4. Oppgi numrene du vil sende til.
5. Send meldingen ved å trykke [**i**].

Sende en multimediale-melding (MMS)

1. I hvilemodus: trykk **<Meny>**, og velg **Meldingsbehandling** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk [**i**].
4. Velg **Bilde og video** eller **Lyd**.
5. For **Bilde og video**, velg **Legg til bilde** eller **Legg til video**, og legg til et bilde eller et videoklipp. For **Lyd**, velg **Legg til lyd** og legg til et lydklipp.
6. Velg **Melding**.
7. Tast inn meldingsteksten og trykk [**i**].
8. Trykk **<Valg>** og velg **Send**.

Sende en e-post

9. Legg inn mottakernumre eller e-postadresser.
 10. Send meldingen ved å trykke [**i**].
1. I hvilemodus: trykk **<Meny>**, og velg **Meldingsbehandling** → **Opprett melding** → **E-post**.
 2. Velg **Emne**.
 3. Tast inn e-postemnet og trykk [**i**].
 4. Velg **Melding**.
 5. Tast inn e-postteksten og trykk [**i**].
 6. Velg **Fil vedlagt**.
 7. Legg til bilder, videoklipp, lydfiler, musikkfiler eller dokumentfiler.

Sende en e-post

(fortsett)

8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Oppgi e-postadressen(e).
10. Send e-posten ved å trykke [**✓**].


Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Vis**>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:


1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldingsbehandling** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding (.

Se en MMS-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Vis**>.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Hent**.
3. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldingsbehandling** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding (.

Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**>, og velg **Meldingsbehandling** → **Mine meldinger** → **Innboks for e-post**.
2. Velg en konto.
3. Trykk <**Ja**> for å laste ned ny e-post eller topptekster.

4. Velg en e-post eller en toptekst.
5. Hvis du valgte en toptekst, kan du trykke **<Valg>** og velge **Hent** hvis du vil lese e-postteksten.

Bruke Bluetooth

Telefonen er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke handsfree-sett eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

1. I hvilemodus: trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Velg **Telefonens synlighet** → **På** for å tillate at andre enheter finner telefonen.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus: trykk **<Meny>**, og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter nye enheter**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk **<OK>**.
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne et program, **Telefonliste**, **Filbehandling**, **Memo** eller **Kalender**.
2. Velg et objekt.

Sende data (fortsatt)

3. Trykk **<Valg>** og velg **Send via → Bluetooth**.
4. For Telefonliste velger du hvilke data du vil sende.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk **<OK>**.

Motta data

- For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.
1. Når en enhet prøver å få tilgang til telefonen, tillater du tilkoblingen ved å trykke **<Ja>**.
 2. Trykk om nødvendig **<Ja>** for å bekrefte at du er villig til å motta.

Se telefonskjermen på en TV

Du kan det som vises på telefonskjermen ved å koble telefonen til en TV med en TV ut-kabel. På denne måten kan du se på bildene og videoklippene og høre på musikken som er lagret i telefonminnet sammen med familie eller venner på en større skjerm.


Viktig TV-informasjon

- Plasseringen og formen til videoinngangen og lydutgangen kan variere avhengig av din bestemte TV-modell. Fargene på kabelen og inngangen på TV-skjermen skal stemme overens.
- Avhengig av videosystemet kan bildet vibrere eller på andre måter være dårligere enn optimalt.

- Avhengig av videokvaliteten kan det hende enkelte videofiler ikke kan spilles av.
- Du kan ikke bruke et Bluetooth stereo-headsett og zoomefunksjonen i TV ut-modus.

Overføre telefon-skjerm bildet til en TV

1. Med TV-skjermen skrudd på, kobler du telefonen til TV-skjermen med en TV ut-kabel, som vist.

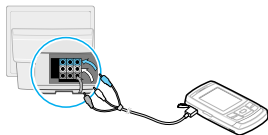

2. Sett TV-skjermen til modus for ekstern signalkilde.

Skjermen skifter til TV ut-modus, og du kan se telefonskjermen på TV-skjermen.

3. Still om nødvendig først inn videosystemet for TV-skjermen i **TV ut-innstillinger**-menyen. ► s. 91
4. Kjør programmet du ønsker, og åpne filene.

Bruke et minnekort

Du kan bruke et microSD-minnekort (ekstrautstyr) til å øke kapasiteten til telefonminnet.

Viktig informasjon om minnekort


- Hyppig sletting og skrijving vil forkorte levetiden til minnekort.

Viktig informasjon om minnekort
(fortsett)

- Fjern ikke kortet fra telefonen og skru ikke av telefonen mens data lagres eller overføres. Dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Utsett ikke minnekort for kraftige støt.
- Berør ikke kortkontaktene med fingrene eller med metallgjenstander. Hvis kortet er skittent, tørk av det med en myk klut.
- Minnekort må holdes utenfor rekkevidde av små barn eller kjæledyr.
- Plasser ikke kort på steder som er utsatt for utladninger av statisk elektrisitet og/eller elektrisk støy.

Sette inn et minnekort

1. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet, med etikettsiden vendt nedover.

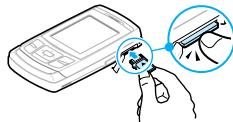

2. Trykk kortet inn til det klikker på plass.

Fjerne minnekortet

1. Trykk på minnekortet, slik at det løsnes fra telefonen.
2. Skyv kortet ut av sporet.

Bruke et kortadapter

Med en kortadapter og en USB-kortleser/-skriver kan du lese kortet på en PC.

1. Sett et minnekort inn i en kortadapter, og deretter adapteren inn i en kortleser/kortskriver.



2. Koble USB-kontakten på kortleseren/-skriveren inn i USB-porten på datamaskinen.
3. Åpne den tilhørende minnedisken og kopier til og fra kortet.

Skrive inn tekst

Modusene AB, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, for eksempel meldinger, telefonboken eller kalenderen ved hjelp av AB-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

Endre modus for tekstinntasting

- Trykk inn og hold nede [✱] hvis du vil bytte mellom T9-modus (T9AB) og AB-modus (ABC). I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Trykk [✱] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus (123).
- Trykk [#] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus.

Bruke AB-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 Å Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 å ä å æ ç γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 é é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 i ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Û Ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Space + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Lage en tekstmelding med GSM-alfabetet)

Andre AB-modusoperasjoner

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.

- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [2] til [9] for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.

Hvis du for eksempel vil skrive *HALLO* i T9-modus, trykker du [4], [2], [5], [5] og [6].

T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.

2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [0] for å se alternative ord for tastene du har trykket.

For eksempel: Både AT og AV bruker [2] og [8].

4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#], og tast inn neste ord.

Andre operasjoner i T9-modus

- Trykk [1] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [0] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Legg til** på nederste linje.
3. Trykk <Legg til>.
4. Tast inn ordet du ønsker i AB-modus, og trykk <OK>.

Bruke tallmodus

I tallmodus kan du taste inn tall.

Trykk på de tastene som tilsvarer tallene du trenger.

Bruke symbolmodus

I symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil...	Trykk på ...
bla til et symbolsett	navigasjonstastene.
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette de inntastede symbolene	[C].
sette inn symbolene	<OK>.

Samtalefunksjoner

Avanserte samtalefunksjoner

Ringe ut

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer i hvilemodus.



- Trykk [C] hvis du vil slette det siste sifferet eller trykk inn og hold nede [C] hvis du vil tømme hele skjermen. Du kan flytte markøren for å endre et siffer som er feil.
- Trykk inn og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

2. Trykk [↶].
3. Når du vil avslutte samtalen, trykker du [📞].

Ringe til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [0] og hold den inne. + -tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [↶].

Gjenta nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [↶] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [↶].

Foreta en samtale fra telefonlisten

Når du har lagret et nummer i telefonlisten, kan du slå nummeret ved å velge det fra Telefonliste. ► s. 37

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ► s. 39

Du kan raskt slå et nummer fra SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det da det ble lagret.

1. I hvilemodus: tast inn et plasseringsnummer og trykk [#].
2. Bla gjennom de andre numrene, om nødvendig.
3. Trykk <Ring> eller [↶] for å slå ønsket nummer.

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.

Trykk <Godta> eller [↶] for å besvare samtalen.

Tips for å besvare en samtale

- Når **Valgfri svartast** er aktiv, kan du trykke på hvilken som helst tast bortsett fra <Avvis> og [↶]. ► s. 90
- Du avviser en samtale ved å trykke <Avvis> eller [↶].
- Når **Opp i Slide innstillinger** er satt til **Godta samtale**, kan du ganske enkelt åpne telefonen. ► s. 89
- Trykk og hold [Volum] nede for å avvise en samtale eller slå av ringelyden, avhengig av innstilling for **Volumtast**. ► s. 90

Se ubesvarte anrop

Hvis du har ubesvarte samtaler, viser skjermen antall ubesvarte anrop.

1. Trykk **<Vis>**.
2. Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte anropene.
3. Trykk [**↶**] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe ut eller besvare samtaler uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på venstre side av telefonen. Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil...	Trykk på ...
gjenta siste nummer	knappen to ganger.
svare på en oppringning	knappen.
avslutte en samtale	knappen.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [Volum] til å justere høyttalervolumet under en samtale.

Trykk [Volum opp] for å øke volumet og [Volum ned] for å redusere volumet.


Parkere/hente samtaler

Trykk **<Venting>** eller **<Hent>** hvis du vil parkere eller hente en samtale.

Ring et nummer til

Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.



1. Parker samtalen ved å trykke **<Venting>**.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtalene ved å trykke **<Bytt>**.

- Trykk **<Valg>** og velg **Avslutt ventende samtale** for å avslutte den ventende samtalen.
- Trykk [,] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to



Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter denne funksjonen og du har aktivert funksjonen Samtale venter.

► s. 95

- Du besvarer samtalen ved å trykke [,]. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
- Bytt mellom samtalene ved å trykke **<Bytt>**.
- Trykk **<Valg>** og velg **Avslutt ventende samtale** for å avslutte den ventende samtalen.
- Trykk [,] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

Du kan bruke funksjonen for høyttalertelefon til å snakke og lytte med telefonen et lite stykke unna.

Aktiver høyttalerfunksjonen ved å trykke [,] og deretter **<Ja>**. Trykk [,] igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

Alternativer under en samtale

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer under en samtale:

- Høyttaler på/Normal:** skruer på funksjonen for høyttalertelefon eller går tilbake til normal modus.
- Bytt til headsett/Bytt til telefon:** setter samtalen til et Bluetooth-headsett eller håndfrisett for bil eller tilbake til telefonen. ► s. 90
- Meny:** åpner telefonmenyen.
- Tale av/Tale på:** slår av telefonens mikrofon, slik at personen i den andre enden ikke kan høre deg, eller slår den på igjen.

- **Tastelyd av/Send taster:** skruer tastelyden av eller på.



For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Send taster** være valgt.

- **Send DTMF:** sender DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe. DTMF er toner som brukes av telefoner under toneoppringning, og som du hører når du trykker på talltastene. Dette alternativet er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Telefonliste:** åpner kontaktlisten.
- **Avslutt ventende samtale:** kobler fra den parkerte samtalen.
- **Overfør:** setter den aktive samtalen over til en parkert samtalepartner. De to personene kan snakke med hverandre, mens du kobles fra samtalen.

- **Koble:** setter opp et telefonmøte ved å legge en samtalepartner som står på vent til den aktive samtalen. Inntil 5 personer kan legges til i et telefonmøte.
- **Velg en:** velg en av deltakerne i telefonmøtet. Du kan deretter bruke følgende alternativer:

Privat: føre en privat samtale med valgt deltaker. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter den private samtalen kan du ta begge de private samtalepartnerne tilbake til telefonmøtet ved å velge **Koble**.

Fjernet: koble fra valgt deltaker.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Anropslogg (Meny 1)

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og samtalenes lengde. Du kan også sjekke samtalekostnadene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Anropslogg**.

Nylig brukte kontakter (Meny 1.1)

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

Åpne en anropslogg

1. Velg samtaletype med [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla deg gjennom samtalelisten med [Opp] eller [Ned].

3. Trykk [**?**] for å vise detaljert info om en samtale eller [**↶**] hvis du vil slå et nummer.

Alternativer for anropslogger

Når du har en samtalelogg åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Anrop**: gir mulighet til å endre nummeret og slå det.
- **Lagre kontakt**: lagrer nummeret i telefonlisten.
- **Send**: sender en tekst- eller MMS-melding til det valgte nummeret.
- **Slett**: sletter den valgte samtaleoppføringen eller alle oppføringer.

Tapte anrop (Meny 1.2)

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke svarte på.

Oppringte numre (Meny 1.3)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

Mottatte anrop (Meny 1.4)

Med dette alternativet kan du se de siste samtalen du mottok.

Slett alle (Meny 1.5)

Bruk denne menyen når du vil slette all info for hver samtalestype.

1. Trykk [**z**] og merk av samtaletypene du vil slette.
2. Trykk **<Slett>**.
3. Trykk **<Ja>** for å bekrefte slettingen.

Anropsvarighet (Meny 1.6)

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden mobiloperatøren din fakturerer deg for vil avvike.

- **Varighet siste anrop**: viser den siste samtals varighet.
- **Oppringte numre totalt**: viser total varighet for alle dine utgående samtaler.
- **Mottatte anrop totalt**: viser total varighet for alle dine innkommende samtaler.

Hvis du vil nullstille tellerne, trykk **<Nullstille>**. Du må taste inn telefonens passord.



Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 99

Anropskostnad (Meny 1.7)

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalen. Denne menyen er bare tilgjengelig dersom den støttes av SIM-kortet. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Kostnad siste anrop**: viser kostnaden for siste samtale.
- **Totalkostnad**: viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Angi maks.kostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.
- **Maks.kostnad**: viser maksimal kostnad innstilt under **Angi maks.kostnad**.

- **Nullstill tellere:** nullstiller kostnadstellerne.
- **Angi maks.kostnad:** stiller inn maksimumskostnad du tillater for samtalene.
- **Pris/enhet:** stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Telefonliste (Meny 2)

Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som én enkelt katalog under navnet Telefonliste.

Menyen åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **Telefonliste**.

Kontaktliste (Meny 2.1)

Bruk denne menyen når du skal søke etter kontakter i telefonlisten.

- ☒ Du kan åpne denne menyen raskt ved å trykke <**Kontakter**> i hvilemodus.

Finne en kontakt

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg navnet fra listen.
3. Bla til et nummer og trykk [↵] for å slå et nummer, eller [*i*] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

Finne en kontakt i hvilemodus

Du kan finne kontakter i hvilemodus, etter stavemåten til et kontaktnavn. Telefonen søker etter kontaktnavn som begynner med bokstavene merket av på tastene du trykket inn.

1. I hvilemodus trykker du talltastene merket med bokstavene du ønsker.
2. Trykk <Valg> og velg **Søk etter tegn**. Telefonen søker i telefonlisten etter kontakter, og viser treffene.

Alternativer for Telefonliste

Når du har kontaktinformasjon åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Rediger:** endrer kontaktinformasjonen.

- **Send melding:** sender en tekst- eller MMS-melding til det valgte nummeret eller en MMS-melding eller en e-post til den valgte adressen.
- **Kopier til:** kopierer kontakten til telefonminnet eller SIM-kortet.
- **Send via:** sender kontakten via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter den valgte kontakten.

Legg til ny kontakt (Meny 2.2)

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i telefonlisten.

Lagre en kontakt i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
 - **Fornavn/Etternavn:** navnet til kontakten.
 - **Mobil/Hjem/Kontor/Faks/Andre:** legg til et nummer i kategorien du ønsker.
 - **E-post:** definerer en e-postadresse.

- **Ringer-ID:** du kan oppgi et bilde eller et videoklipp som varslings samtaler fra personen.
- **Ringetone:** knytter en ringetone til kontakten.
- **Gruppe:** legger nummeret inn i en kontaktgruppe.
- **Note:** her kan du legge inn ekstra informasjon om personen.

3. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Lagre en kontakt på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Spesifiser informasjon om kontakten.
 - **Navn:** navnet til kontakten.
 - **Telefonnummer:** legger til et telefonnummer.
 - **Plassering:** tilordner et plasseringsnummer.



Hvis du vil tilordne en grafikk-ID, ringetone eller gruppe, må kontakten lagres i telefonminnet.

3. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Gruppe (Meny 2.3)

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Opprette en ny kontaktgruppe

1. Trykk **<Valg>**, og velg **Legg til**.
2. Angi et navn på gruppen.
3. Velg type ringer-ID, og velg et bilde.
4. Velg ringetonelinjen og deretter en melodi.
5. Lagre gruppen ved å trykke **<Lagre>**.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk **<Legg til>**.
3. Trykk [**z**], og velg kontaktene du vil legge til.
4. Trykk **<Velg>**.

Administrere kontaktgrupper

Når du har gruppelisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Vis:** viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg til:** legger til en ny gruppe.
- **Rediger:** endrer gruppeegenskapene.
- **Send melding:** sender en tekst-, MMS- eller e-postmelding til gruppemedlemmene du ønsker.
- **Slett:** sletter den valgte gruppen eller alle grupper. Gruppemedlemmene slettes ikke fra telefonlisten.

Hurtigoppringing (Meny 2.4)

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert mobilvarsserveren.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten.
3. Velg et nummer, hvis kontakten har mer enn ett nummer.

Administrere taster for hurtigoppringing

På skjermen for hurtigoppringing trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Legg til:** tilordner et nummer til en ledig tast.
- **Vis:** du kan sjekke navnet og nummeret som er tilordnet en tast.
- **Endre:** tilordner et annet nummer til en tast.
- **Fjern:** sletter hurtigtastinnstillingen for en tast.

Slå hurtigtastnumre

I hvilemodus: trykk og hold nede den aktuelle tasten.

Mitt visittkort *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre et visittkort

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ► s. 38

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet kan du trykke <Valg> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Rediger:** redigerer visittkortet.
- **Send via:** sender visittkortet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Utsveksle kontaktdetaljer:** utveksler visittkort med en annen person via Bluetooth.
- **Slett:** sletter visittkortet.

Eget nummer *(Meny 2.6)*

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

Administrasjon (Meny 2.7)

Via denne menyen kan du administrere kontaktene i telefonlisten.

- **Lagrer plassering:** velger en standard minneplassering å lagre kontakter på. Hvis du velger **Spør alltid**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.
- **Kopier alle til:** kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet, eller omvendt.
- **Slett alle:** sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller begge deler.
- **Minnestatus:** viser antall kontakter du har lagret i telefonminnet og på SIM-kortet.

Tjenestenummer (Meny 2.8)

Bruk denne menyen når du vil se listen over tjenestenumre (SDN) tilordnet av mobiloperatøren din, blant annet nødnumre og nummeropplysning. Denne menyen er tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

1. Bla deg frem til nummeret du ønsker, og trykk **<Vis>**.
2. Trykk **<Ring>** eller [**↶**].

Programmer (Meny 3)

Via denne menyen kan du spille musikkfiler, spille Java-spill eller redigere fotografier. Du kan også bruke nyttige funksjoner som for eksempel diktafon, vekkeklokke, kalkulator, konverteringsverktøy, timer, stoppeklokke og notisblokk.

Menyen åpnes ved å trykke **<Meny>** i hvilemodus og velge **Programmer**.

Musikkspiller (Meny 3.1)

Via denne menyen kan du lytte til musikk. Først må du lagre musikkfiler i telefonminnet eller på et minnekort.

Du kan lytte til musikk av høy kvalitet gjennom et Bluetooth stereo-hodetelefon (ekstrautstyr).

- ☒ Vanlige headsett og Bluetooth-monoheadsett er ikke kompatible med musikkspilleren.

Laste ned eller motta musikkfiler

Du kan spille av filer i formatene *.mp3, *.aac, *.aac+, og *.m4a og *.wma.

Bruk følgende metoder for lagring av musikk- eller videofiler i telefonminnet eller på et minnekort:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 52
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio
► Hjelpetil for Samsung PC Studio
- Motta via en aktiv Bluetooth-tilkobling
► s. 98
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen ► s. 26

De nedlastede eller mottatte filene lagres i mappen **Musikk**. ► s. 75

Opprette en spilleliste

1. På musikkskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Legg til musikk fra** → **Telefon** eller **Minnekort**.
2. Velg filene du ønsker ved å trykke [**i**] og trykk <**Velg**>.
3. Trykk <**Tilbake**> for å gå tilbake til musikkspillerskjermen.

Spille av musikkfiler

1. På musikkskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Spill via**.

2. Velg **Telefon** hvis du vil bruke telefonhøytaleren.

Velg **Bluetooth stereo-headsett** hvis du vil bruke et stereo Bluetooth-headsett og søke etter og koble telefonen til headsettet.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
i	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Beveger seg bakover i en fil når den holdes nede, hvis det er en mp3-fil.
Høyre	Hopper til neste fil. Hopper fremover i en fil når den holdes nede, hvis det er en mp3-fil.
Opp	Åpner spillelisten.
Ned	Stopper avspillingen.

Tast	Funksjon
Volum	Justerer volumnivået.
1	Skrur 3D-lyden på eller av.
2	Bytter avspillingsanimasjon.
3	Bytter repetisjonsmodus.
4	Bytter equalizer-modus.
6	Skrur tilfeldig rekkefølge på eller av.

Alternativer for musikkspilleren

Fra musikkspillerskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill via:** spiller av den valgte filen via telefonhøytaleren eller et Bluetooth-hodetelefon.
- **Spill av/Pause:** starter avspillingen eller setter den på pause.
- **Overfør til Bluetooth stereo-headsett/Overfør til telefon:** setter lyden over til et Bluetooth stereo-headsett eller til telefonhøytaleren.

- **Åpne spilleliste:** åpner spillelisten til det aktuelle albumet eller albumlisten. I albumlisten kan du konfigurere flere album.
 - **Gå til Musikk:** åpner mappa **Musikk**.
 - **Send via:** sender filen via e-post eller Bluetooth.
 - **Angi som:** lagrer filen som ringtone eller som ringtone for en telefonlisteoppføring.
 - **Aktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
 - **Fjern fra spilleliste:** fjerner den valgte filen fra spillelisten.
 - **Innstillinger:** endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.
- Gjentagelsesmodus:** velger gjentakelsesmodus.
- Vilkårlig avspilling:** stiller musikkspilleren inn til å spille spor i tilfeldig rekkefølge.

Musikkspiller overstyrer andre

lyder: stiller inn musikkspilleren til å fortsette avspilling selv om du går ut av den.

Equalizer: velger en innstilling for equalizeren.

3D-lyd: skruer 3D-lyden på eller av.

Visualisering: endrer avspillingsanimasjonen og velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være tent når du spiller av musikkfiler.

Volum: velger et lydnivå.

- **Detaljer:** åpner filegenskapene.
- **Nøkkeldministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Bruke spillelisten

Fra musikkspillerskjermen trykker du [Opp].

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill via:** spiller av den valgte filen via telefonhøytaleren eller et stereo Bluetooth stereo-headsett.

- **Legg til musikk fra:** legger til filer i spillelisten.
- **Flytt til:** flytter den valgte filen til et annet album.
- **Kopier til:** kopierer den valgte filen til et annet album.
- **Flytt spor i spilleliste:** flytter den valgte filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.
- **Aktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Fjern:** fjerner den valgte filen eller alle filene fra spillelisten.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.
- **Nøkkeldministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Diktafon (Meny 3.2)

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være maksimalt én time langt.

Spille inn et talememo

1. Start opptaket med [**i**].
2. Snakk inn i mikrofonen.
[**i**] setter innspillingen på pause eller fortsetter innspillingen.
3. Du avslutter innspillingen ved å trykke **<Stopp>** eller [Ned]. Talememoet lagres automatisk.
4. Du kan lytte til talememoet ved å trykke [**i**], eller spille inn et nytt ved å trykke [Opp].

Spille av et talememo

1. Fra diktafonskjermen trykker du **<Valg>** og velger **Gå til taleopptakerfiler**.
2. Velg et talememo.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
i	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige memo. Går bakover i et memo når den holdes nede.

Tast	Funksjon
Høyre	Hopper til neste memo. Går fremover i et memo når den holdes nede.
Volum	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Bytte innspillingsmodus

Du kan endre innspillingsmodus for diktafonen. Maksimal innspillingstid bestemmes av denne innstillingen. Når du skal spille inn et memo, trykker du først **<Valg>** og velger deretter **Innstillinger** → en innspillingsmodus:

- **Grense for MMS-melding:** spiller inn et talememo beregnet på vedlegg til en MMS-melding.
- **Grense for e-post:** spiller inn et talememo beregnet på vedlegg til en e-post.
- **Maksimalt 1 time:** spiller inn et talememo på inntil én time.

Bilderedigering (Meny 3.3)

Du bruker menyen hvis du vil redigere bildene dine med diverse redigeringsverktøyer.

Legge på en effekt

1. Trykk <Valg> og velg **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
2. Velg et foto eller ta et nytt foto.
3. Trykk <Valg> og velg **Effekter** → et effektalternativ.
4. Trykk <Fullført>.
5. Trykk <Valg> og velg **Lagre som**.
6. Tast inn et nytt filnavn og trykk <OK>.

Endring

1. Velg et foto eller ta et nytt foto.
2. Trykk <Valg>, og velg **Endre** → et alternativ:
 - **Endre størrelse:** endrer bildestørrelsen.
 - **Roter:** roterer bildet 90 grader med eller mot klokken.
 - **Vend:** snur bildet.
3. Trykk <Fullført>.

4. Trykk <Valg> og velg **Lagre som**.
5. Tast inn et nytt filnavn og trykk <OK>.

Beskjæring

1. Velg et foto eller ta et nytt foto.
2. Trykk <Valg>, og velg **Beskjær**.
3. Flytt beskjeringsrammen til ønsket del av bildet.
Trykk <Valg>, og velg **Endre størrelse** for å endre rammestørrelsen.
4. Trykk <Valg>, og velg **Fullført**.
5. Trykk <Valg> og velg **Lagre som**.
6. Tast inn et nytt filnavn og trykk <OK>.

Legge på visuelle effekter

Du kan dekorere bilder ved å legge til en ramme, et bilde eller en merknad.

1. Velg et foto eller ta et nytt foto.
2. Trykk <Valg> og velg **Sett inn** → en effekttype.
3. Velg et objekt eller en tekst som skal settes inn.
4. Juster posisjonen til objektet og trykk <Fullført>, eller trykk <Valg> og velg **Fullført**.

5. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre som**.
6. Tast inn et nytt filnavn og trykk **<OK>**.

Flette en stempleffekt

Dette redigeringsverktøyet gjør at du kan lage et omrissstempel av et bilde og deretter flette det i et annet bilde. Du kan bruke dette verktøyet til å lage et postkort ved å ta et bilde av en håndskrevet melding og flette det i et bilde.

1. Velg et foto eller ta et nytt foto.
2. Trykk **<Valg>**, og velg **Flett stempel**. Bakgrunnsbildet vises i bildeboksen ved siden av .
3. Trykk **<Valg>**, og velg **Legg til bilde**.
4. Legg til et bilde ved å velge det eller ved å ta et bilde. Bildet du har lagt til vises i bildeboksen ved siden av . Dette blir stempelet.
5. Trykk **<Valg>** og velg **Flett**. Stempelbildet legges til bakgrunnsbildet som et omriss.
6. Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer for stempelredigering:

- **Endre størrelse:** endrer stempelstørrelsen.
- **Flytt:** endrer posisjonen til stemplet.
- **Roter:** roterer stemplet.
- **Stempelfarge:** endrer stempelfargen.
- **Skygge på:** bruker skygge på stemplet.

7. Når du er ferdig, trykker du **<Valg>** og velger **Fullført**.
8. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre som**.
9. Tast inn et nytt filnavn og trykk **<OK>**.

Java (Meny 3.4)

Bruk denne menyen til å spille de medfølgende Java-spillene og laste ned Java-programmer.

Starte et medfølgende spill

1. Velg **Mine spill** → et spill.
2. Trykk om nødvendig [**i**].

Alternativer for Java-programmer

Fra programlisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Start:** kjører det valgte programmet.
- **Flytt til:** flytter programmet til en annen mappe.
- **Slett:** sletter det valgte programmet eller alle programmene, unntatt medfølgende spill.
- **Beskyttelse:** låser programmet og beskytter det mot å bli slettet, eller låser opp programmet.
- **Detaljer:** viser egenskaper for programmet.
- **Tillatelser:** angir tillatelser for tjenester som belaster deg for ekstra kostnader, som for eksempel nett tilgang og SMS.
- **Oppgrader:** oppgraderer programmet til nyeste versjon.
- **Send informasjon via SMS:** sender URL-adressen med programmet via SMS.
- **Minnestatus:** åpner minneinformasjonen for programmer.
- **Innstillinger:** velger en oppkoblingsprofil som skal brukes av programmer som krever nettilgang. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 100

Verdensklokke (Meny 3.5)

Fra denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Se verdensklokken

1. Fra verdenskartet velger du byen du ønsker ved å trykke [Venstre] eller [Høyre]. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
2. Du kan lagre byen som din lokale tidssone ved å trykke [**i**].

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <**Valg**> og velger **Angi sommertid**.
2. Trykk [**i**] og velg tidssonene du ønsker.
3. Trykk <**Lagre**>.

Alarm (Meny 3.6)

Bruk denne menyen til å stille inn alarmer. Meloditypen for en vanlig alarm tilsvarer melodivalget for samtaler. Vekkeklokkealarmen berøres ikke av lydinnstillingene.

Stille inn en alarm

1. Velg type alarm.
2. Still inn hvert alarmalternativ:
 - **Alarm:** aktiverer alarmen.
 - **Alarmtid:** oppgi når alarmen skal utløses.
 - **AM/PM:** Velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Gjenta:** velger en repetisjonsenhet.
 - **Alarmtone:** velger en alarmtone.
3. Trykk **<Lagre>**.

Stoppe en alarm

- For andre alarmer enn vekkeklokken kan du trykke hvilken som helst tast.
- Du stopper vekkeklokken ved å trykke **<Bekreft>** eller [**↓**].

Du kan trykke hvilken som helst tast unntatt **<Bekreft>** og [**↓**] hvis du vil at alarmen skal slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt 5 ganger.

Deaktivere en alarm

1. Velg alarmen du vil deaktivere.
2. Velg **Av** på **Alarm**-linjen.

3. Trykk **<Lagre>**.

Stille inn alarmer til å varsle når telefonen er av

Fra alarmskjermen velger du **Slå på automatisk** → **På**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, skrus telefonen på, og alarmen utløses.

Kalkulator (Meny 3.7)

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.
 - Trykk **<.(>** hvis du vil sette inn et desimaltegn eller parentes.
 - Du kan bevege markøren ved å trykke [*****] eller [**#**].
2. Trykk på navigasjonstasten som tilsvarer regnefunksjonen du ønsker.
3. Skriv inn det andre tallet.
4. Når du trykker [**↓**], vises svaret.
5. Gjenta om nødvendig fra trinn 2 for å fortsette utregningen.

Konvertering (Meny 3.8)

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

1. Velg en omregningsmodus.
2. Velg kilde-enhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk [Ned].
3. Tast inn verdien som skal omregnes og trykk [Ned].
 - Trykk [*] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
 - Trykk [#] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].
Tilsvarende verdi for mengden du oppga vises.

☒ I valutamodus kan du sjekke og justere kursene ved å trykke <Vis kurs>.

Timer (Meny 3.9)

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden har utløpt.

Starte timeren

1. Trykk <Angi>.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk <OK>.
3. Start nedtellingen med [**i**].

Stoppe timeren

- Trykk på hvilken som helst tast når alarmen utløses.
- Trykk [**i**] på timerskjermen hvis du vil stoppe timeren før den ringer.

Stoppeklokke (Meny 3.10)

Denne menyen kan du bruke til å ta tiden med. Stoppeklokkens maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med [**i**].
2. Trykk [**i**] hvis du vil sjekke en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 mellomtider.

Nøkkeladministrasjon (Meny 3.11)

Bruk denne menyen til å administrere lisensnøklerne du har anskaffet for å aktivere medieinnhold som er låst av DRM-systemer.

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Vis:** åpner det aktuelle medieinnholdet.
- **Slett:** sletter den valgte lisensnøkkelen.
- **Gå til Mine meldinger:** åpner meldingene med medieinnholdet.
- **Gå til mitt element:** åpner tilsvarende filmappe.
- **Detaljer:** viser egenskaper for lisensnøkkelen.

Memo (Meny 3.12)

Bruk denne menyen til å gjøre notater om viktige ting, og til å administrere notatene.

Opprette et memo

1. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett**.
2. Tast inn memoteksten og trykk [**i**].

Lese et memo

Velg memoet du vil lese.

Mens du har memoinformasjonen åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Rediger:** endrer memoteksten.

- **Send via:** sender det valgte memoet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter memoet.
- **Minnestatus:** viser hvor mange memoer du har opprettet.

SIM AT (Meny 3.13)

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-AT-kort som støtter SIM AT-menyer med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet mobiloperatøren din benytter seg av. Se brukerveiledningen til SIM-kortet eller kontakt mobiloperatøren din hvis du ønsker mer informasjon.

WAP (Meny 4)

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Fra det trådløse nettet får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel spill, bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler.

Menyen åpnes ved å trykke **<Meny>** i hvilemodus og velge **WAP**.

Hjem (Meny 4.1)

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet. Du kan også trykke [**i**] i hvilemodus.

Navigere med nettleseren

Hvis du vil...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i WAP-leseren	[Opp] eller [Ned].
velge et objekt i WAP-leseren	[i], eller <Valg> og velg Gå til .

Hvis du vil...	Trykk på ...
gå tilbake til forrige side	<Tilbake> eller <Valg> , og velg Start → Tilbake .
går til neste side	<Valg> og velg Start → Frem .

Alternativer for WAP-leseren

Med en nettside åpen trykker du **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til:** åpner det linkede nettstedet.
- **Gå til hjemmeside:** går tilbake til startsidene.
- **Nøkler for kjøp:** sender en forespørsel om kjøp av lisensnøkkel til en DRM-fil. Dette alternativet er kun tilgjengelig når du åpner WAP-leseren fra en melding som inneholder en DRM-fil.
- **Angi URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Start:** gå bakover og forover gjennom sidene i loggen.
- **Last på nytt:** laster inn den åpne siden på nytt med oppdatert informasjon.

- **Bokmerker:** legger den aktive siden inn som bokmerke eller åpner bokmerkelisten.
- **Send URL:** sender URL-adressen for den gjeldende siden via SMS eller e-post.
- **Til SmartFit-visning/Til skrivebordsvisning:** endrer leserens visningsmodus.
- **Lagre:** lagrer det valgte bildet eller siden.
- **Sidedetaljer:** viser sidens egenskaper.
- **Alternativer for WAP:** endrer ulike innstillinger for WAP-leseren.

Buffer: endrer buffermodus eller tømmer bufferen. En buffer er et midlertidig minne som lagrer nylig besøkte nettsider.


Informasjonskapsler: her kan du endre godkjenningsmodus for informasjonskapsler eller slette dem. Informasjonskapsler er biter med personlig informasjon som sendes til en nettserver når du surfer på nettet.

Innstillinger: endrer visning av leseren og lydinnstillinger.

Sertifikater: viser sertifikatinformasjon.

Om WAP: viser versjons- og rettighetsinformasjon om WAP-leseren.

Avslutte WAP-leseren

Du avslutter forbindelsen med nettet og lukker WAP-leseren ved å trykke [].

Angi URL (Meny 4.2)

Denne menyen brukes til å skrive in en URL-adresse manuelt og åpne det aktuelle nettstedet.

Du kan legge angitte URL-adresser til i bokmerkelisten ved å velge **Legg til bokmerke**.

Bokmerker (Meny 4.3)

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder.

Legge til et bokmerke

1. Trykk <**Legg til**>. Hvis et bokmerke allerede er lagret, trykker du <**Valg**> og velger **Legg til bokmerke**.

2. Tast inn en tittel på bokmerket, og trykk [Ned].
3. Tast inn en URL-adresse, og trykk <Lagre>.

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke, åpnes nettleseren og viser den tilknyttede Internettsiden.

Alternativer for bokmerker

På bokmerkeskjermen trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til:** åpner det bokmerkede nettstedet.
- **Gå til hjemmeside:** åpner startsidene.
- **Angi URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Rediger bokmerke:** endrer URL-adressen og tittelen til bokmerket.
- **Legg til bokmerke:** legger til et nytt bokmerke.
- **Send URL:** sender URL-adressen til bokmerket via SMS.

- **Slett:** sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker.

Lagrede sider (Meny 4.4)

Du får tilgang til en liste over sider du har lagret når du har vært tilkoblet.

Hvis du velger en kobling på siden, kobler telefonen seg til den koblede siden.

Logg (Meny 4.5)

Du får tilgang til en liste over sider du nylig har besøkt.

Velg en URL-adresse fra listen for å få tilgang til den tilhørende web-siden.

Tøm buffer (Meny 4.6)

Bruk denne menyen til å slette informasjonen i bufferen, et midlertidig minne som lagrer nettsteder du nylig har besøkt.

WAP innstillinger (Meny 4.7)

Bruk denne menyen til å velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot trådløst Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil.

► s. 100

Streaming innstillinger (Meny 4.8)

Bruk denne menyen til å velge hvilken tilkoblingsprofil som skal brukes for oppkobling mot din mobiloperatørs streamingtjeneste. Denne menyen kan være utilgjengelig, avhengig av mobiloperatøren din. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 100

Meldingsbehandling (Meny 5)

Bruk menyen **Meldingsbehandling** til å sende og motta tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også åpne push-meldinger og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **Meldingsbehandling**.

Opprett melding (Meny 5.1)

Bruk denne menyen til å lage og sende meldinger.

Tekstmelding (Meny 5.1.1)

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger som kan inneholde enkle bilder, animerte bilder og melodier.

Skrive og sende en SMS-melding

1. Skriv meldingen og trykk [**i**].



- Maksimalt antall tegn du kan bruke i meldinger varierer fra mobiloperatør til mobiloperatør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.
- Du kan justere diverse alternativer ved å trykke **<Valg>**.
 - ▶ neste avsnitt.

2. Tast inn et mottakernummer.

Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.

3. Send meldingen ved å trykke [**i**].

Alternativer for skriving av SMS-meldinger

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Bare send:** sender meldingen.
- **Lagre og send.** meldingen lagres i mappen **Sendt**, og sendes deretter.
- **Forhåndsvis som vivid-melding:** viser meldingen i 3D-modus.

Telefonen konverterer meldingsteksten til 3D Vivid-grafikk. Dette alternativet er kun tilgjengelig når meldingen består av én enkelt side.

- **Sett inn:** legger til en mal, en telefonlisteoppføring eller et bokmerke til teksten.
- **Legg til bilde/Legg til animering/Legg til melodi:** legger ved et bilde, et animert bilde eller en melodi.
- **Legg ved:** legger ved et visittkort eller kalenderdata som et vedlegg i dataformat.
- **Lagre i:** lagrer meldingen i en annen meldingsmappe.
- **Tastespråk:** endrer språket som brukes i T9-modus.
- **Tekststil:** endrer tekstegenskapene.
- **Skrivemetode:** endrer modus for inntasting av tekst.

MMS-melding (Meny 5.1.2)

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

Skrive og sende en MMS-melding

1. Velg **Emne**-linjen.

☒ Du kan justere diverse alternativer ved å trykke **<Valg>** i hvert felt.
▶ neste avsnitt

2. Tast inn meldingsemnet og trykk [**i**].
3. Velg **Bilde og video**-linjen.
4. Velg **Legg til bilde** eller **Legg til video** og legg til et bilde eller et videoklipp.

☒ • Maksimal filstørrelse som tillates for en melding kan variere avhengig av mobiloperatør.
• Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

5. Velg **Lyd**-linjen.

6. Velg **Legg til lyd** for å legge til et lydklipp.
7. Velg **Melding**-linjen.
8. Tast inn meldingsteksten og trykk [**i**].
9. Når du er ferdig, trykker du **<Valg>** og velger **Send**.
10. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.
Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.
11. Send meldingen ved å trykke [**i**].

Alternativer for skrijving av MMS-meldinger

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Legg til**: legger til meldingsemne eller meldingstekst.
- **Legg til bilde/Legg til video/Legg til lyd**: legger til et bilde, et videoklipp eller et lydklipp.
- **Endre bilde/Endre video/Endre lyd**: bytter ut et objekt som er lagt til.

- **Legg til minnekort:** legger til en fil lagret på et minnekort, hvis et minnekort er satt inn.
- **Rediger:** endrer emnet eller teksten.
- **Forhåndsvisning:** viser meldingen som den vil bli på mottakerens telefon.
- **Vis:** åpner det valgte vedlegget.
- **Send:** sender meldingen.
- **Lagre i:** lagrer meldingen i en annen meldingsmappe.
- **Legg til side:** legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre].
- **Slett side:** slette en side.
- **Rediger side:** endrer perioden siden skal vises i eller flytter siden fremover blant de andre sidene.
- **Legg ved:** legger til en kontaktoppføring som visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat, eller en dokumentfil fra mappen **Andre filer**.
- **Fjern emne/Fjern melding/Fjern medier/Fjern lyd/Fjern:** fjerner et element som er lagt til.

E-post (Meny 5.1.3)

Du kan skrive og sende e-post som inneholder tekst, lyd og bilder.

Opprette og sende en e-post

1. Velg **Emne**-linjen.



Du kan justere diverse alternativer ved å trykke <Valg> i hvert felt.
► neste avsnitt

2. Skriv inn e-postmeldingens emne og trykk [**i**].
3. Velg **Melding**-linjen.
4. Tast inn e-postteksten og trykk [**i**].
5. Velg linjen **Fil vedlagt**.
6. Legg til mediefiler, dokumenter lagret i mappen **Andre filer**, eller oppføringer i telefonlisten, f.eks. visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.



Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

7. Når du er ferdig, trykker du <Valg> og velger **Send**.

8. Oppgi en e-postadresse.
Hvis du vil sende e-posten til mer enn én mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.
9. Send e-posten ved å trykke [**i**].

Alternativer for skriving av e-postmeldinger

Mens du skriver en e-post får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Legg til:** legger til e-postemne eller meldingstekst.
- **Rediger:** endrer emnet eller teksten.
- **Legg til bilde/Legg til video/Legg til lyd/Legg til musikk:** legger til mediefiler som er lagret i telefonminnet.
- **Andre filer:** legger til dokumentfiler som er lagret i mappen **Andre filer**.
- **Minnekort:** legger ved filer lagret på et minnekort, hvis et minnekort er satt inn.
- **Vis/Spill av:** åpner en vedlagt fil.
- **Send:** sender e-posten.
- **Lagre i:** lagre e-posten i en annen meldingsmappe.

- **Legg ved:** legger ved kontaktoppføringer som visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
- **Fjern emne/Fjern melding:** sletter emnet eller teksten.
- **Fjern vedlegg:** sletter det valgte vedlegget.
- **Fjern alle vedlegg:** sletter alle vedlegg.

Mine meldinger *(Meny 5.2)*






Bruk denne menyen til å se meldingene du har mottatt, sendt eller som ikke kunne sendes.






Innboks *(Meny 5.2.1)*

Denne mappen lagrer alle meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger.

Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten for å vise meldingstype:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-varsel (: hentes, : kunne ikke hentes)

-  Mobilsvar
 -  Push-melding fra webservere eller
 -  Konfigurasjonsmelding med nettverksinnstillinger fra mobiloperatøren
 -  Broadcastmeldinger fra mobiloperatøren
 -  Leveringsrapport for sendte meldinger
- ☒ • Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det hende at meldinger med web-innhold ikke kan videresendes.
- Et **!**-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon betyr lav prioritet.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

SMS-meldinger

- **Svar via tekstmelding:** svarer avsenderen via SMS.

- **Svar via MMS-melding til:** svarer avsenderen via MMS.
- **Videresende:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Zoomvisning:** reduserer skriftstørrelsen, slik at du kan se mer tekst på ett skjermbilde.
- **Vis som vivid-melding/Vis som:** viser meldingen i 3D-modus eller bytter tilbake til normal modus. Dette alternativet er kun tilgjengelig når meldingen består av én enkelt side.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier medier:** lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen. Du kan bare beskytte meldinger som er lagret i telefonminnet.

- **Blokker nummer:** legger avsenderens nummer inn i blokkeringslisten, slik at meldinger fra avsenderen avvises.

MMS-meldinger

- **Hent:** henter MMS-meldingen fra MMS-serveren.
- **Svar via tekstmelding:** svarer avsenderen via SMS.
- **Svar via MMS-melding til:** svarer avsenderen via MMS.
- **Videresende:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier media:** lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Konfigurasjonsmeldinger

- **Installer:** aktiver konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen på telefonen.

- **Slett:** sletter meldingen.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.

Tjenestemeldinger

- **Gå til URL:** kobler opp mot URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.

Broadcastmeldinger

- **Lagre:** lagrer meldingen i telefonminnet.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.

Leveringsrapporter

- **Kopier adresse:** trekker ut URL-adresser, e-postadresser eller telefonnumre fra rapporten.

- **Slett:** sletter rapporten.
- **Lås/Lås opp:** låser rapporten og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp rapporten.

Utkast (Meny 5.2.2)



Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Når du velger en melding, åpner den redigeringsmodus, slik at du kan redigere og sende meldingen.

Utboks (Meny 5.2.3)

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Følgende ikoner viser meldingens status:

-  Sendes
-  Kunne ikke sendes

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Send på nytt:** prøver å sende meldingen på nytt.
- **Videresende:** sender meldingen videre til andre personer.

- **Zoomvisning:** reduserer skriftstørrelsen, slik at du kan se mer tekst på ett skjermbilde.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.

Sendt (Meny 5.2.4)

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Send:** sender meldingen.
- **Videresende:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Zoomvisning:** reduserer skriftstørrelsen, slik at du kan se mer tekst på ett skjermbilde.

- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.



Innboks for e-post (Meny 5.2.5)


Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.


Lese en e-postmelding

1. Velg e-postkonto.
2. Trykk **<Velg>** når **Se etter ny e-post** vises, eller trykk **<Valg>** og velg **Hent**. Telefonen sjekker e-postserveren og laster ned ny e-post.

Følgende ikoner kan vises i listen for å vise e-poststatus:

-  Hentet fra serveren
-  Hentes

-  Kunne ikke hentes

 Et !-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon betyr lav prioritet.

3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Trykk [Venstre] eller [Høyre] hvis du vil gå til andre sider i e-posten.
5. Trykk [*] eller [#] hvis du vil se forrige eller neste e-postmelding.

E-postalternativer

Når du har e-postmeldingen eller toppteksten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Hent:** laster ned e-postmeldingen fra e-postserveren.
- **Vis/Spill av:** åpner det valgte vedlegget.
- **Lagre til Mine filer:** lagrer det valgte vedlegget i telefonminnet.
- **Svar til avsender:** sender et svar til avsenderen.
- **Svar til alle:** sende et svar til avsenderen eller til avsender og alle de andre mottakerne.

- **Videresende:** videresender e-posten til andre personer.
- **Slett:** sletter e-postteksten eller hele e-postmeldingen.
- **Legg til i filterliste:** legger inn avsenderens e-postadresse eller emnet i blokkeringslisten, slik at e-post fra denne adressen eller med dette emnet avvises.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-adresser, e-postadresser eller telefonnumre fra e-posten.
- **Kopier media:** lagrer de vedlagte filene i e-postmeldingen til telefonminnet.
- **Lås/Lås opp:** låser e-posten og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp e-posten.
- **Detaljer:** åpner e-postegenskapene.

Mine mapper *(Meny 5.2.6)*

Bruk denne menyen til å opprette nye mapper og til å lagre meldingene dine.

Opprette en mappe

1. Trykk <Ja>.
2. Oppgi et mappenavn, og trykk <OK>.

Mappealternativer

I mappelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Åpne:** åpner den valgte mappen.
- **Opprett mappe:** legger til en ny mappe.
- **Endre navn på mappe:** endrer mappenavnet.
- **Slett:** sletter den valgte mappen.

Maler *(Meny 5.3)*

Bruk denne menyen til å opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger eller fraser.

Tekstmaler *(Meny 5.3.1)*

Du kan opprette SMS-maler med setninger du bruker ofte, slik at du kan hente dem frem og sette dem inn når du skriver en SMS-melding.

Opprette en mal

1. Velg en ledig plassering.
2. Skriv inn en melding, og trykk <OK>.

Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Rediger:** endrer den valgte malen.
- **Send melding:** oppretter og sender en ny melding med valgt mal.
- **Slett:** sletter den valgte malen.
- **Legg til ny:** legger til en ny mal.

MMS-meldingsmaler (Meny 5.3.2)

Du kan bruke de medfølgende MMS-malene eller maler du har lagret for å bruke dem når du lager MMS-meldinger.

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Vis:** åpner den valgte malen.
- **Rediger:** endrer den valgte malen.
- **Send melding:** sender den valgte malen.
- **Slett:** sletter den valgte malen eller alle maler, bortsett fra medfølgende maler.

Slett alle (Meny 5.4)

Bruk denne menyen til å slette alle meldinger i hver av meldingsmappene samtidig.

1. Velg hvilke meldingsmapper som skal tømmes ved å trykke [**i**].
Hvis du trykker på tasten to ganger, vises meldingstypen, slik at du kan angi hvilke du vil slette.
2. Trykk <Slett>.
3. Trykk [**i**] for å merke av hvis du vil slette beskyttede meldinger, og trykk deretter <Ja>.
4. Trykk <Ja> for å bekrefte slettingen.

Innstillinger (Meny 5.5)

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

Tekstmelding (Meny 5.5.1)

Du kan konfigurere SMS-innstillingene.

- **Sendingssinnstillinger:** stiller inn alternativer for sending av SMS-meldinger:

Svarbane: lar mottakerne svare deg gjennom SMS-serveren.

Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

Tegnstøtte: velger en tegnkodingstype. Hvis du velger **Automatisk**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et Unicode-tegn. Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din automatisk tegnkoding som standard.

Bærervalg: velg enten **GSM** eller **GPGRS foretrukket**, avhengig av nettet du er koblet opp mot.

- **Mottaksinnstillinger:** velg 3D Vivid-modus for mottatte SMS-meldinger på telefonen. Telefonen konverterer meldingsteksten til 3D Vivid-grafikk og viser den i 3D visningsmodus. Dette alternativet er kun tilgjengelig når meldingen består av én enkelt side.

- **Blokkeringsliste:** lagrer telefonnumre du ikke vil motta meldinger fra.

- **Gjeldende profil:** sjekker eller velger en profil for SMS-innstillinger.

- **Profilinnstillinger:** stiller inn egenskaper for hver profil.

Tjenestesenter: lagrer eller endrer nummeret til SMS-serveren.

Standardmål: legger inn standardmottaker. Denne vises i første felt i mottakerlisten.

Standardtype: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

Standard gyldighet: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på SMS-serveren.

Innstillingsnavn: navnet på profilen.

MMS-melding (Meny 5.5.2)

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Sendingsinnstillinger:** stiller inn alternativer for sending av MMS-meldinger:

Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

Skjul adresse: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon. Denne innstillingen er ikke tillatt av alle mobiloperatører.

Lesebekreftelse: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingene.

Prioritet: stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

Utløpsdato: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på MMS-serveren.

Leveringstidspunkt: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

Størrelse på utgående melding: velger en maksimumsstørrelse som tillates for meldinger. Denne meldingsstørrelsen kan variere fra land til land.

- **Henteinnstillinger:** stiller inn alternativer for mottak av MMS-meldinger:

Avvis ukjente avsendere: avviser meldinger fra ukjente avsendere.

Tillat reklame: annonser slippes gjennom.

Tillat informasjon: slipper gjennom informasjonsmeldinger.

Tillat rapporter: stiller inn nettet til å informere avsenderen når en melding er levert til deg.

Mottak i hjemmenettverk: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

Mottak i utlandet: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet ditt.

Mottak innen hjemmenettet eller utenlands har følgende alternativer:

- **Manuell:** telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å laste ned nye meldinger manuelt.
- **Automatisk:** telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.

- **Avvis:** telefonen avviser alle meldinger.
- **Blokkeringsliste:** lagrer telefonnumre og e-postadresser du ikke vil motta meldinger fra.
- **MMS-profiler:** velger en tilkoblingsprofil for MMS. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 100

E-post (Meny 5.5.3)

Du kan konfigurere e-postinnstillingene.



Du kan ikke endre innstillinger for e-postprofil og -konto mens en e-post sendes eller hentes.

- **Sendingsinnstillinger:** konfigurerer alternativer for sending av e-postmeldinger:
 - Behold en kopi:** sender en kopi av e-postmeldingene til din egen e-postkonto.
 - Send leveringskvittering:** stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldingene har blitt levert.

Lesebekreftelse: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med e-postmeldingene.

Svar til-adresse: definerer en e-postadresse for mottak av lesebekreftelser fra mottakere.

Prioritet: velger prioritetsnivå for e-postmeldingene.

Legg ved visittkort: gjør det mulig å legge ved kontaktinformasjonen din i e-postmeldingene. Du må først opprette et visittkort. ► s. 40

Inkluder signatur: legger ved navn, telefonnummer, et enkelt memo eller en signatur i e-postmeldingene.

Rediger navn: du kan skrive inn navnet ditt i signaturen.

Rediger nummer: du kan skrive inn telefonnummeret ditt i signaturen.

Rediger merknad: redigerer notatlinjen i signaturen.

- **Mottaksinnstillinger:** alternativer kan stilles inn for mottak av e-postmeldinger:

Sjekk intervall: bestemmer hvor ofte telefonen sjekker serveren etter innkommende e-postmeldinger. Hvis du velger **Ikke varsle**, bruker du alternativet **Se etter ny e-post** til å hente ned e-post manuelt.

Lesebekreftelse: avgjør om telefonen skal sende lesebekreftelse for innkommende e-post. Hvis du velger

Svarpåminnelse, ber telefonen deg om å sende en lesebekreftelse.

Nedlastingsgrense: avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen avviser e-postmeldinger som overskrider den angitte størrelsen.

Nedlastingsmetode: avgjør om telefonen skal laste ned kun e-posttopptekster eller både topptekst og e-post.

Behold på server: legger igjen kopier av e-postmeldinger på e-postserveren etter henting.

Last ned nyeste e-post først: stiller telefonen inn til å laste ned de nyeste e-postmeldingene først.

- **Blokkeringsliste:** spesifiserer e-postadresser eller emner du vil avvise.
- **E-postkonto:** konfigurerer en e-postkonto og velger hvilken konto som skal brukes.

Gjeldende konto: sjekker eller velger en konto.

Kontoinnstillinger: du kan konfigurere e-postkontoer med ulike e-postservere. Alternativer for hver konto:

- **Kontonavn:** skriv inn et navn for den valgte kontoen.
- **Brukernavn:** skriv inn et brukernavn.
- **E-postadresse:** skriv inn e-postadressen din.
- **SMTP-server:** skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den utgående e-postserveren.
- **SMTP-port:** tast inn SMTP-portnummeret.
- **Koble til POP3-server først/Koble til IMAP4-server først:** kobler til POP3- eller IMAP4-server for godkjenning før tilkobling til SMTP-serveren når du skal sende e-post.

- **Protokolltype:** velger protokoll for den innkommende e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

*Når protokolltype står som **POP3**:*

- **POP3-server:** skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.
- **POP3-port:** definerer POP3-portnummeret.
- **Bruker-ID:** POP3-brukernavnet.
- **Passord:** POP3-passordet.
- **Bruk SMTP-autentisering:** aktiverer SMTP-godkjenning, som krever at brukeren logger seg inn før sending av e-post.
- **Samme som POP3:** velger om SMTP-serveren skal ha samme parametere som POP3-serveren.
- **Bruker-ID for SMTP:** definerer SMTP-brukernavnet.
- **SMTP-passord:** definerer SMTP-passordet.
- **APOP-pålogging:** kobler til serveren ved hjelp av APOP-innlogging.

- **Grense for henting av e-post (1-100):** angi antall topptekster du vil hente fra serveren.

- **Sikker tilkobling:** bruker sikker tilkobling for e-posttjenesten.

*Når protokolltype står som **IMAP4**:*

- **IMAP4-server:** skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.
- **IMAP4-port:** skriv inn IMAP4-portnummeret.
- **Bruker-ID:** skriv inn IMAP4-brukernavnet.
- **Passord:** skriv inn IMAP4-passordet.
- **Bruk SMTP-autentisering:** aktiverer SMTP-godkjenning, som krever at brukeren logger seg inn før sending av e-post.
- **Samme som IMAP4:** velger om SMTP-serveren skal ha samme parametere som POP3-serveren.
- **Bruker-ID for SMTP:** definerer SMTP-brukernavnet.
- **SMTP-passord:** definerer SMTP-passordet.

- **Inkluder vedlegg:** velg dette alternativet for å hente vedlegg sammen med e-postmeldingene.
- **Grense for henting av e-post (1-100):** angi antall topptekster du vil hente fra serveren.
- **Sikker tilkobling:** bruker en sikker tilkobling for e-posttjenesten.
- **E-postprofil:** velg en tilkoblingsprofil for e-posttjenesten. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 100

Push-melding (Meny 5.5.4)

Du kan endre innstillingene for mottak av tjenestemeldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Motta:** stiller inn hvordan telefonen skal motta pushmeldinger. Hvis du velger **Svarteliste**, godtar ikke telefonen meldinger fra de spesifiserte adressene i svartelisten.
- **Svarteliste:** her kan du administrere blokkerte serveradresser.

Broadcastmeldinger (Meny 5.5.5)

Du kan endre innstillinger for mottak av broadcastmeldinger.

- **Motta:** bestemmer om broadcastmeldinger skal mottas eller ikke.
- **Kanalliste:** angir hvilke kanaler du ønsker å motta broadcastmeldinger fra. Ta kontakt med mobiloperatøren for nærmere informasjon.
- **Språk:** velger foretrukne språk for broadcastmeldingene.

Minnestatus (Meny 5.6)

Bruk denne menyen til å se hvor mye minne hver mappe bruker for øyeblikket. Du kan bla til andre meldingstyper med [Venstre] eller [Høyre].

Filbehandling (Meny 6)

Gjennom menyen **Filbehandling** får du tilgang til bilder, videoklipp, musikkfiler, lydfiler og dokumenter som er lagret i telefonminnet og på et minnekort.




Menyen åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **Filbehandling**.


DRM-tips (Digital Rights Management)

På grunn av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan enkelte av mediefilene du laster ned fra Internett eller mottar via MMS kreve en lisensnøkkel for å kunne åpnes.

Du kan skaffe nøkkelen fra nettstedet som eier rettighetene til innholdet. Bruk alternativet **Aktiver nøkkel**.

Følgende ikoner brukes i listen:

-  : Objekt med gyldig nøkkel som kan videresendes.
-  : Objekt uten gyldig nøkkel som kan videresendes.
-  : Objekt med gyldig nøkkel som ikke kan videresendes.

-  : Objekt uten gyldig nøkkel som ikke kan videresendes.

Mobiloperatøren støtter kun DRM-filer med antallsgrense eller med ubegrenset tilgang.

Bilder (Meny 6.1)

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Åpne et bilde

1. Velg en bildemappe.
2. Velg et bilde.

Se en lysbildefremvisning

Du kan se bildene dine som en lysbildefremvisning der hvert bilde i den aktive mappen presenteres i rekkefølge.

1. Velg **Mine bilder**.
2. Trykk <Valg> og velg **Lysbildefremvisning**.
3. Velg et intervall. Lysbildefremvisningen begynner.
4. Du kan stoppe lysbildefremvisningen med <Stopp>.

Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Liste:** går tilbake til bildelisten.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Angi som:** lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermen eller ringer-ID for en telefonbokoppføring.
- **Rediger:** endrer bildet ved å bruke bilderedigering, hvis bildet er tatt av telefonkameraet. ► s. 46
- **Aktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Flytt til:** flytter filen til en annen mappe eller til et minnekort.
- **Kopier til minnekort:** kopierer den valgte filen til et minnekort, hvis det er satt inn et.

- **Synlig for Bluetooth:** dele den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut bildet ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Videoklipp (Meny 6.2)

Denne menyen viser videoklippene du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

- ☒ Videoklipp som er spilt inn på andre enheter, som for eksempel et videokamera, vil kanskje ikke kunne spilles av riktig.

Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.
2. Velg et videoklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
i	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
Volum	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Videoalternativer

Trykk <Valg> etter avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Liste:** går tilbake til videolisten.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.

- **Angi som:** setter videoklippet, hvis det er lagret som 3gp-fil, som bakgrunnsbilde for skjermen eller som ringer-ID for en telefonlisteoppføring.
- **Aktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Flytt til:** flytter filen til en annen mappe eller til et minnekort.
- **Kopier til minnekort:** kopierer den valgte filen til et minnekort, hvis det er satt inn et.
- **Synlig for Bluetooth:** deler den valgte filen eller filene du ønsker med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Musikk (Meny 6.3)

Denne menyen viser musikkfiler som du har lastet ned eller importert fra datamaskinen.

Velg en fil. Musikkspilleren startes. ► s. 42



Når du spiller en fil fra denne menyen uten først å legge den til i spillelisten i musikkspilleren, støttes ikke bakgrunnsavspilling.

Lyder (Meny 6.4)

Denne menyen viser talememoer du har spilt inn og lydfiler du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Velg et lydklipp. For talememoer, se **Diktafon**. ► s. 45

Alternativer for lyder

Mens du spiller av et lydklipp, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Liste:** går tilbake til lydlisten.

- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Angi som:** lagrer filen som ringetone eller som ringetone for en telefonlisteoppføring.
- **Aktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Flytt til:** flytter filen til en annen mappe eller til et minnekort.
- **Kopier til minnekort:** kopierer den valgte filen til et minnekort, hvis det er satt inn et.
- **Synlig for Bluetooth:** deler den valgte filen eller filene du ønsker med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Andre filer (Meny 6.5)

Bruk denne menyen hvis du vil se diverse dokumentfiler og filer som er lagret i telefonminnet uten fordeling. Tilgjengelige filformater er *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf og *.txt.

Åpne et dokument

Velg et dokument. Picsel File Viewer startes for å åpne dokumentet.

- ☒ Avhengig av filstørrelse eller minnekapasiteten til Picsel File Viewer, kan det forekomme at enkelte filer ikke åpnes på riktig måte.
- Hvis en dokumentfil inneholder språk som ikke støttes av Picsel File Viewer, vil ikke dokumentet vises riktig.


Følgende taster kan brukes mens du har dokumentet åpent:

Tast	Funksjon
Opp/Ned/ Venstre/ Høyre	Beveger fokus rundt på siden.

Tast	Funksjon
i	Tilpasser dokumentet til sidestørrelsen.
Volum	Zoomer inn eller ut.
1	Søker bakover gjennom dokumentet etter ordet du har angitt med alternativet Søk etter ord .
2	Går tilbake til første side.
3	Søker fremover gjennom dokumentet etter ordet du har angitt med alternativet Søk etter ord .
4	Går tilbake til forrige side.
5	Roterer dokumentet.
6	Går til neste side.
8	Går til siste side.
9	Viser eller skjuler kartet over den åpne siden.

Tast	Funksjon
#	Endrer visningen til fullskjermsvisning eller normalvisning.

Alternativer for dokumenter

Når du har et dokument åpent, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg> eller <>:

- **Fullskjermsvisning/Normalvisning:** viser dokumentet på hele skjermen, eller bytter tilbake til normal visning.
- **Vis miniatyrbilde/Skjul miniatyrbilde:** viser eller skjuler kartet over den åpne siden.
- **Zoom:** zoomer inn eller ut.
- **Tilpass til:** tilpasser dokumentet til sidestørrelsen, skjermbredden eller skjermhøyden.
- **Gå til:** går til en annen side av dokumentet.
- **Søk etter ord:** søker etter tekst i dokumentet.
- **Roter:** roterer dokumentet.
- **Skjermpanorering/Normal panorering:** endrer fokuseringsmodus til skjermbestemt eller forhåndsdefinert piksel.
- **Tilpass bredde:** bytter til skjermtilpasningsmodus. Teksten omorganiseres, slik at den enkelt kan leses i en tekstfil (*.txt). Du kan bla gjennom teksten ved å bare trykke [Opp] eller [Ned].
- **Skjul kontroller/Vis kontroller:** skjuler eller viser snarveiverktøylinjen i fullskjermsvisning.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Flytt til minnekort:** flytter filen til et minnekort, hvis det er satt inn et.
- **Kopier til minnekort:** kopierer filen til et minnekort, hvis det er satt inn et.
- **Slett:** sletter den valgte filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Synlig for Bluetooth:** deler den valgte filen eller filene du ønsker med andre Bluetooth-enheter.

- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.
- **Snarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i Picsel File Viewer.

Minnekort (Meny 6.6)

Bruk denne menyen for å få tilgang til filene som er lagret på et minnekort. Denne menyen vises kun når et minnekort er satt inn i telefonen.



Telefonen er forhåndsinnstilt til å bruke FAT16-formaterte minnekort. Hvis du setter inn et FAT32-formatert minnekort, ber telefonen deg om å reformatere minnekortet. Hvis du ikke gjør dette, vil du ikke kunne bruke kortet i telefonen.

Minnestatus (Meny 6.7)

Bruk denne menyen til å se minneinformasjon for medieobjektene i telefonminnet eller på et minnekort. For telefonminnet trykker du [Venstre] eller [Høyre] for å se minnestatus etter størrelse eller antall objekter.

Kalender (Meny 7)

Med **Kalender**-menyen kan du holde orden på timeplanen.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kalender**.

Velge en dag på kalenderen

Når du åpner **Kalender**-menyen, åpnes kalenderen i månedsvisning med dagens dato merket av med en grå rute.

- Du kan bla mellom dagene med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla mellom ukene med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [Volum] hvis du vil bla mellom månedene.

Opprette et objekt

Du kan lagre avtaler, årsdager og oppgaver i kalenderen. Det er mulig å lagre mer enn ett objekt per dag.

Legg inn en ny avtale

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk **<Valg>** og deretter **Opprett → Avtale**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Emne:** oppgi avtalens tittel.
 - **Detaljer:** du kan legge inn detaljert informasjon om avtalen.
 - **Startdato** og **Starttid:** angi startdato og -tidspunkt for avtalen.
 - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Sluttdato** og **Sluttidspunkt:** angir sluttdato og -tidspunkt for avtalen.
 - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Plassering:** spesifiserer informasjon om det avtalte stedet.
 - **Alarm:** stiller inn en alarm for avtalen.
 - **Før:** stiller inn hvor lenge før avtalen alarmen skal varsle deg.
 - **Alarmtone:** velger en alarmtone.

- **Gjenta:** stiller inn avtalen til å gjentas, og angir en enhet for gjentakelse.
- **Til:** stiller inn sluttdato hvis avtalen skal gjentas.

4. Trykk **<Lagre>** for å lagre avtalen.

Legge inn en ny årsdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk **<Valg>**, og velg **Opprett → Årsdag**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Anledning:** skriv inn informasjon om årsdagen.
 - **Dato:** definerer datoen.
 - **Alarm:** stiller inn en alarm for årsdagen.
 - **Før:** stiller inn hvor lenge før årsdagen alarmen skal varsle deg.
 - **Alarmtid:** oppgi når alarmen skal utløses.
 - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Alarmtone:** velger en alarmtone.




- **Gjenta hvert år:** stiller inn telefonen til å minne deg på årsdagen hvert år.
4. Lagre årsdagen ved å trykke **<Lagre>**.

Legge inn en oppgave

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Opprett** → **Oppgave**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Oppgave:** skriv inn informasjon om oppgaven.
 - **Startdato:** skriv inn startdatoen.
 - **Forfallsdato:** skriv inn sluttdatoen.
 - **Velg prioritet:** velger et prioritetsnivå.
4. Lagre oppgaven ved å trykke **<Lagre>**.

Sjekke kalenderen

Når du har lagt inn hendelser, vises følgende hendelsesikoner og antall hendelser for en spesifikk dag nederst i kalenderen.

-  Avtale
-  Årsdag
-  Oppgave

Åpne en oppføring

1. Velg en dato i kalenderen for å se objektene for den aktuelle dagen.
2. Velg en oppføring hvis du vil se detaljer for hendelsen.
3. Du kan åpne de andre objektene som er satt opp for den valgte dagen ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].

Mens du har et objekt åpent får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Rediger:** endrer oppføringen.
- **Opprett:** legger til en ny oppføring.
- **Send via:** sender objektet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus.
- **Slett:** sletter oppføringen.
- **Minnestatus:** viser minneinformasjon for objektene som er lagret i kalenderen.

Kalenderalternativer

På kalenderskjermen trykker du **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus.
- **Opprett:** legger til en ny oppføring.
- **Gå til:** går til dagens dato eller en spesifikk dato.
- **Sorter etter:** sorterer objektene etter type objekt.
- **Slett:** sletter oppføringer som er lagret i kalenderen ved hjelp av diverse slettealternativer.

☒ Tilbakevendende objekter kan kun slettes på dagsoversikten.




- **Tapte alarmhendelser:** viser objekter med alarm som du har gått glipp av.
- **Minnestatus:** viser minneinformasjon for objektene som er lagret i kalenderen.

Vise et objekt i en annen modus

Du kan endre kalendervisningen til Dagsoversikt eller Ukevisning. Trykk <Valg> og velg **Visningsmodus** → en visningsmodus.

Dagsoversikt

Du kan se objektene for den valgte datoen. Følgende ikoner kan vises for å angi objektets status:

-  Alarm aktivert
-  Tilbakevendende hendelse
-  Oppgaveprioritet (Rød: høy, blå: normal og grå: lav)
- ☒ Fullført oppgave

Velg en oppføring hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Ukesvisning

Du kan se hendelsene for den valgte uken. En rute på timeplanen viser at det finnes en oppføring der. Velg en celle på den dagen du ønsker.

Kamera (Meny 8)

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoklipp med.

Menyen åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **Kamera** eller trykke inn [Kamera] og holde den nede.



- Ikke ta bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ikke ta bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ikke ta bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta et bilde



Du kan ta bilder i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.



Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.


Ta et bilde

- Skru på kameraet ved å åpne **Kamera**-menyen eller trykke inn [Kamera] og holde den nede.

- Gjør eventuelle justeringer.
 - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <>. ► neste avsnitt
 - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 84
- Trykk [] eller [Kamera] når du vil ta bildet. Bildet lagres i mappen **Mine bilder**.

4. Hvis du vil... Trykk på ...

åpne alternativer <Valg>. ► s. 84
for bilder

sende bildet via []. ► s. 57
MMS

slette bildet [C] og deretter <Ja>.

gå tilbake til bildemodus <Tilbake>.

Alternativer for kameraet i bildemodus

I bildemodus, trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- Spill inn video:** bytter til videomodus.

- **Fotograferingsmodus:** gjør det mulig å ta bilder i følgende moduser:

Ett bilde: tar et bilde i standardmodus. Du kan velge om kameraet skal lagre fotoet automatisk eller ikke.

Bilde serie: tar en serie stillbilder. Du kan velge antall bilder kameraet skal ta, samt bildehastigheten.

Mosaikkbilde: tar flere stillbilder og lagrer dem i én ramme. Du kan velge layout.

- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Rammer:** legger på en dekorativ ramme.
- **Fotolys:** bestemmer om blitzen skal brukes.
- **Selvutløser:** legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Gå til Mine bilder:** åpner mappen **Mine bilder**.
- **Kamerainnstillinger:** endrer standardinnstillingene for fotografering.
- **Størrelse:** velger en bildestørrelse.

Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

Lukkerlyd: velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen.

Zoomelyd: skruer lydeffekten for zooming på eller av.

Lysstyrkelyd: skruer lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

Hvitbalanse: justerer bildets fargebalanse. Du kan få fotoet til å se varmere eller kjøligere ut.

ISO: endrer ISO-innstillingene, som styrer kameraets følsomhet. For situasjoner med lite lys velger du et høyere ISO-tall. Jo høyere ISO-tall, desto raskere fungerer kameraets lukkerfunksjon, og desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Høyere ISO-innstillinger kan føre til noe forstyrrelse i bildet.

- **Kamerasnarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer lysstyrken.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
Volum opp	Snur bildet vertikalt.
Volum ned	Viser et speilbilde.
1	Bytter til videomodus. ► s. 85
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter fotograferingsmodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
6	Endrer hvitbalansen.
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.

Tast	Funksjon
9	Endrer ISO-innstillingen.
*	Bestemmer om blitsen skal brukes.
0	Åpner mappen Mine bilder .
#	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Alternativer for bilder

Etter at du har tatt et bilde kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:


- **Vis:** viser et av bildene i en multi-tagning.
- **Søker:** går tilbake til bildemodus.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Angi som:** lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermen eller ringer-ID for en telefonlisteoppføring.
- **Rediger:** redigerer bildet med bilderedigeringsverktøyet. ► s. 46
- **Slett:** sletter filen.


- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Gå til Mine bilder:** åpner mappen **Mine bilder**. ► s. 72.
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut bildet ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.

Spille inn videoklipp

Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.


Spille inn videoklipp

1. I bildemodus: trykk [**1**].
2. Gjør eventuelle justeringer.
 - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <>. ► neste avsnitt
 - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 86
3. Start opptaket med [**z**] eller [Kamera].

4. Trykk [**z**], <> eller [Kamera] for å stoppe opptaket. Videoen lagres automatisk i mappen **Mine Videoklipp**.

5. Hvis du vil...	Trykk på ...
spille av videoklippet	[z].
åpne videoalternativer	< Valg >. ► s. 87
slette videoklippet	[C] og deretter < Ja >.
gå tilbake til videomodus	< Tilbake >.

Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus, trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta bilde:** bytter til bildemodus.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Fotolys:** bestemmer om blitsen skal brukes.
- **Selvtutløser:** legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å spille inn.

- **Gå til Mine videoklipp:** åpne mappen **Mine Videoklipp**.
- **Innstillinger for videokamera:** endrer følgende innstillinger for videoopptak:

Innspillingsmodus: velger en modus for videoopptak.

Velg **Normal** hvis du vil ta opp video bare begrenset av det tilgjengelige minnet. Videoklippet lagres i MP4-format.

Velg **Grense for MMS/bakgrunnsbilde** hvis du vil spille inn en video som passer til meldinger eller som bakgrunnsbilde. Videoklippet lagres i 3gp-format.

Størrelse: velger en rammestørrelse.

Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

Lydopptak: spille inn lyd sammen med videoklippet.

Zoomelyd: skruer lydeffekten for zooming på eller av.

Lysstyrkelyd: skruer lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

Hvitbalanse: justerer bildets fargebalanse. Du kan få videoen til å se varmere eller kjøligere ut.

- **Videokamerasnarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.

Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i videomodus:

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer lysstyrken.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
Volum opp	Snur bildet vertikalt.
Volum ned	Viser et speilbilde.
1	Bytter til bildemodus. ▶ s. 82
2	Bytter bildestørrelse.

Tast	Funksjon
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter videomodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
6	Endrer hvitbalansen.
7	Skrur lyden av eller på.
8	Stiller inn selvutløseren.
*	Bestemmer om blitsen skal brukes.
0	Åpner mappen Mine Videoklipp .
#	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Videoalternativer

Etter at du har spilt inn et videoklipp, kan du trykke **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Søker:** går tilbake til videomodus.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Angi som:** setter videoklippet, hvis det er lagret som 3gp-fil, som bakgrunnsbilde for skjermen eller som innringer-ID for en telefonlisteoppføring.
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Gå til Mine videoklipp:** åpne mappen **Mine Videoklipp**. ► s. 73
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.

Innstillinger (Meny 9)

Menyen **Innstillinger** gir tilgang til en rekke innstillinger som tilpasser telefonen til dine behov og ønsker. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke **<Meny>** i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Tid og dato (Meny 9.1)

Bruk denne menyen til å endre klokkeslettet og tidspunktet som vises på telefonen. Før du stiller inn tid og dato, må du angi tidssone i menyen **Verdensklokke**. ► s. 48

- **Tid:** oppgi gjeldende tidspunkt.
- **AM/PM:** velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat:** velger tidsformat.
- **Dato:** definerer dagens dato.
- **Datoformat:** velg et datoformat.
- **Startdag for kalender:** stiller inn hvilken ukedag kalenderen begynner med.

- **Auto-oppdatering:** aktiverer funksjonen for automatisk oppdatering av klokken. Telefonen leser mobillandskoden fra nettet og oppdaterer klokkeslettet automatisk i samsvar med landet du er i når du reiser utenlands.

☒ Tidsinformasjonen oppdateres kanskje ikke når du beveger deg fra en tidssone til en annen innenfor et land.

Telefoninnstillinger (Meny 9.2)

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

☒ Avhengig av tjenesteleverandøren du bruker, kan det hende at enkelte menyer ikke er tilgjengelig.

Språk (Meny 9.2.1)

Bruk denne menyen til å velge ett av flere språk for skjermteksten. Hvis du velger **Automatisk**, bruker telefonen samme språk som SIM-kortet.

Velkomstmelding (Meny 9.2.2)

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrur på.

Slide innstillinger (Meny 9.2.3)

I denne menyen kan du stille inn hvordan telefonen reagerer når du åpner den under en innkommende samtale og når du lukker den mens du bruker en funksjon.

- **Opp:** stiller inn hvorvidt du svarer på et anrop ved å åpne telefonen.
- **Ned:** stiller inn hvorvidt telefonen bevarer menyen du bruker når du lukker telefonen.



Når du setter **Ned** til **Fortsett handling**, fungerer tastelåsen bare i hvilemodus.

Snarveier (Meny 9.2.4)

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikk menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarvei til en tast. [Opp] er fast hurtigtast for Min meny-modus.

Tilordne en snarvei-meny

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Snarvei-alternativer

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** tilordner eller endrer en snarvei-meny.
- **Fjern:** deaktiverer snarveien som er tildelt den valgte tasten.
- **Fjern alle:** deaktiverer alle snarveier-tildelinger.

Min meny (Meny 9.2.5)

Du kan konfigurere en egen meny med dine egne favorittmenyer, som du så kan åpne raskt ved å trykke [Opp] i hvilemodus.

Konfigurere et element for Min meny

1. Velg et element du vil endre.
2. Velg det menyelementet du ønsker.

Alternativer for elementer

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Tilknytt:** tilknytter et objekt.
- **Endre:** endrer det valgte elementet.
- **Fjern:** fjerner det valgte elementet.
- **Fjern alle:** fjerner alle elementer.


Volumtast (Meny 9.2.6)

Denne menyen brukes til å stille inn om telefonen skal skru av ringelyden eller avvise en samtale når du trykker ned og holder inne [Volum] når du mottar en samtale.

Ekstrainnstillinger (Meny 9.2.7)

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarfunksjonen av eller på.

- **Gjenta automatisk:** stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.

- **Valgfri svartast:** gjør det mulig å besvare innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra [] og **<Avvis>**.

Frakoblet modus (Meny 9.2.8)

Bruk denne menyen til å bytte til Frakoblet modus eller tilbake til Tilkoblet modus.

Skjerminnstillinger (Meny 9.3)

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for skjermen.

Bakgrunnsbilde (Meny 9.3.1)

Du kan konfigurere hvileskjermen på skjermen.

- **Hovedskjerm:** velge et bilde eller et videoklipp som skal vises på skjermen.
- **Kalenderbakgrunnsbilde:** stiller telefonen inn til å vise kalenderen.
- **Tekstposisjon:** velger tekstposisjon. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **Av**.
- **Tekstmodus:** velger en tekststil.
- **Tekstfarge:** velger en skriftfarge.

- **Grafikklogo:** stiller inn telefonen til å vise et grafikkikon i stedet for mobiloperatørens logo på hvileskjermen. Dette er bare tilgjengelig hvis et grafikkikon er mottatt i en melding.

Stil for hovedmeny (Meny 9.3.2)

Du kan velge en visningsstil for hovedmenyskjermen.

Skall (Meny 9.3.3)

Du kan velge et fargesystem for menymodus.

Lysstyrke (Meny 9.3.4)

Du kan justere lysstyrken for skjermen for ulike lysforhold.

Ringeskjerm (Meny 9.3.5)

Bruk denne menyen til å velge skrifttype, farge og størrelse for tallene du taster inn og bakgrunnsfargen til skjermen mens du slår et nummer.

Vis innringerinformasjon (Meny 9.3.6)

Denne menyen brukes til å stille telefonen inn til å vise meldinger om ubesvarte anrop sammen med informasjon om personene som har ringt.

TV ut-innstillinger (Meny 9.3.7)

Bruk denne menyen til å velge videosystem for en TV-skjerm.

Lydinnstillinger (Meny 9.4)

Via denne menyen kan du konfigurere lydinnstillingene.

Innkommende anrop (Meny 9.4.1)

Bruk denne menyen til å endre lydinnstillinger for innkommende samtaler.

- **Ringetone:** velger en ringetone for telefonen.
- **Volum:** justerer ringevolumet.
- **Varseltype:** velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.

Tastaturtone (Meny 9.4.2)

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.

- ☒ Du kan justere tastevolumet med [Volum] i hvilemodus.

Meldingstone (Meny 9.4.3)

Bruk denne menyen til å endre ringetone for innkommende SMS-meldinger, MMS-meldinger, e-postmeldinger og broadcast-meldinger individuelt.

- **Tone:** velg en av flere meldingstoner.
- **Varseltype:** spesifiserer hvordan du skal varsles når det kommer en melding.
- **Repetisjon:** angi hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

Slå på/av (Meny 9.4.4)

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

Lysbildetone (Meny 9.4.5)

Bruk denne menyen til å velge en tone som telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker telefonen.

Stille modus (Meny 9.4.6)

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stille modus.

Ekstra toner (Meny 9.4.7)

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minuttvarsling:** stiller telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
- **Tilkoblingstone:** stiller telefonen inn til å pipe når en utgående samtale kobles opp i nettet.
- **Varsel under samtale:** stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.

- **Signal tone:** stiller telefonen inn til å pipe når et popup-vindu vises.

Lysinnsstillinger (Meny 9.5)

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for bakgrunnslyset.

Bakgrunnslys (Meny 9.5.1)

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent.

- **Normal:** velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Dempet:** velger hvor lenge skjermen er tent i dempmodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrus skjermen av.

Tastelys (Meny 9.5.2)

Du kan stille inn hvordan telefonen styrer bruken av tastelys. Velg et av følgende alternativer på linjen **Bruk**.

- **Når som helst:** tastaturlyset brukes alltid.
- **Natt:** tastelyset brukes bare mellom 17.00 og 09.00.

- **Egendefinert tid:** du kan selv spesifisere tidsperioden tastelyset skal brukes.

Nettverkstjenester (Meny 9.6)

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din mobiloperatør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling (Meny 9.6.1)

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:
 - **Viderekoble alltid:** alle samtaler viderekobles.
 - **Opptatt:** samtalen viderekobles hvis du er opptatt i en annen samtale.
 - **Ikke svar:** samtalen viderekobles dersom du ikke svarer.
 - **Ikke tilgjengelig:** samtalen viderekobles hvis du er utenfor dekning eller når telefonen er slått av.

- **Avbryt alle:** alle alternativer for viderekobling deaktiveres.
2. Velg type samtaler som skal viderekobles.
 3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, velger du **Deaktiver**.
 4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
 5. Oppgi nummeret samtalene skal viderekobles til.
 6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **Sekunder**, og velg hvor lang tid det skal ta før nettet viderekobler en samtale.
 7. Trykk **<Velg>**.

Anropssperring (Meny 9.6.2)

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:
 - **Alle utgående anrop:** alle utgående samtaler sperres.
 - **Utland:** samtaler til utlandet sperres.
 - **Utland unntatt hjem:** bare samtaler til telefonnumre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemlandet ditt, tillates.
 - **Alle innkommende anrop:** innkommende samtaler sperres.
 - **Innkommende i utlandet:** sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemlandet.
 - **Avbryt alle:** deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
 - **Endre sperrepassord:** endrer passordet for anropssperring som du får fra mobiloperatøren.
2. Velg hvilken type samtaler som skal sperres.
3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere anropssperring, trykker du **Deaktiver**.
4. Tast inn sperrepassordet du fikk fra mobiloperatøren, og trykk **<Velg>**.

Samtale venter (Meny 9.6.3)

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykk **Deaktiver**.

Nettverksvalg (Meny 9.6.4)

Med denne nettverkstjenesten kan du enten manuelt velge hvilket nettverk som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk.

Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig roamingavtale mellom de to.

Ringer-ID (Meny 9.6.5)

Denne nettverkstjenesten lar deg skjule telefonnummeret for personer du ringer til. Hvis du velger **Standard**, bruker telefonen standardinnstillingen i nettet.



Enkelte nett tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

MobilSvar server (Meny 9.6.6)

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din, og lytte til talebeskjedene dine.



Du må lagre nummeret til telefonsvarerserveren før du bruker serveren. Telefonsvarernummeret får du av mobiloperatøren din.

- **Koble til mobilsvar:** kobler opp til telefonsvarertjenesten, slik at du kan lytte til meldingene dine.
- **Nummer til mobilsvar:** spesifiserer servernummeret til telefonsvarertjenesten.

Lukket brukergruppe (Meny 9.6.7)

Bruk denne menyen til å stille inn innkommende og utgående samtaler som skal begrenses for en valgt brukergruppe. For nærmere info om hvordan du oppretter en lukket brukergruppe, ta kontakt med mobiloperatøren.

- **Indeksliste:** legger til, sletter eller aktiverer numre i brukergruppeindeksen.
- **Tilgang utenfra:** aktiverer samtaler til andre numre enn numrene i den lukkede brukergruppen. Denne funksjonen avhenger av hvilken type brukergruppeabonnement du har.
- **Standardgruppe:** aktiverer standard brukergruppe hvis du har konfigurert en hos mobiloperatøren. Når du ringer, får du muligheten til å bruke standard brukergruppe i stedet for å velge en fra listen.

Bluetooth (Meny 9.7)

Med Bluetooth-funksjonen kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke handsfree eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien tillater gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.



- Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimedie funksjoner som talememo, kamera og musikkspiller, eller omvendt, for å sikre maksimal ytelse.
- Noen enheter er kanskje ikke compatible med telefonen din.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:








- **Aktivering:** aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter:** søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Telefonens synlighet:** tillater andre Bluetooth-enheter å søke etter telefonen.
- **Telefonens navn:** gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.
- **Sikkermodus:** avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.

- **Bluetooth-tjenester:** viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra **Bluetooth**-menyen velger du **Mine enheter**.
2. Velg **Søk etter nye enheter**.

Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

-  Datamaskin
-  Mobiltelefon
-  Skriver
-  Ukjent enhet
-  PDA
-  Stereo-headsett
-  Mono-headsett eller handsfree-sett for bil

Ikonfargen viser enhetens status:

- Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
- Blått for enheter som er sammenkoblet

3. Velg en enhet.
4. Skriv inn en Bluetooth PIN-kode og trykk **<OK>**. Denne koden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den. Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

- ☒ Enkelte enheter, særlig headsett eller handsfree for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Koble til:** kobler til et headsett eller handsfree-sett for bil.
- **Koble fra:** avslutter tilkoblingen med den tilkoblede enheten.
- **Bla gjennom filer:** søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.

- **Tjenesteliste:** viser enhetens liste over Bluetooth-tjenester.
- **Endre navn:** gir den sammenkoblede enheten nytt navn.
- **Godkjenn enhet/Ikke godkjent enhet:** avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett:** fjerner den valgte enheten eller alle enhetene fra listen.

Send data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Velg objektet du ønsker og trykk **<Valg>**.
4. Velg **Send via** → **Bluetooth**.
5. For Telefonliste velger du hvilke data du vil sende.
6. Velg en enhet.
7. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk **<OK>**.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv, og synlighet må være aktivert.

1. Hvis en ikke godkjent Bluetooth-enhet sender data til telefonen din, kan du trykke **<Ja>** for å gi enheten tilgang til telefonen.
2. Motta data ved å trykke **<Ja>**.

Sikkerhet (Meny 9.8)

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.



Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger, blokkeres SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din mobiloperatør.

PIN-kontroll (Meny 9.8.1)

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

Endre PIN-kode (Meny 9.8.2)

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-kontroll må være aktivert for at du skal kunne endre PIN-koden.

Telefonlås (Meny 9.8.3)

Bruk denne menyen hvis du vil beskytte telefonen mot uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrur på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**.

Du kan endre passord gjennom menyen

Endre passord.**Endre passord** (Meny 9.8.4)

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

Privat (Meny 9.8.5)

Bruk denne menyen hvis du vil låse tilgangen til meldinger, filer eller alle menyfunksjoner på telefonen, unntatt samtalefunksjoner.

Når et av disse alternativene er aktivert, må du oppgi telefonpassordet for å få tilgang til de låste objektene eller funksjonene.

SIM-lås (Meny 9.8.6)

Med dette alternativet aktivert kan telefonen kun brukes sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låsekode. Du må oppgi SIM-låsekode for å bruke et annet SIM-kort. Skriv ned koden du valgte, og lagre den på et trygt sted.

Modus for tillatte numre (Meny 9.8.7)

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør modusen for tillatte numre at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når funksjonen er aktiv, kan du kun ringe til telefonnumre som er lagret på SIM-kortet.

Endre PIN2-kode (Meny 9.8.8)

Denne menyen endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Tyverisporing (Meny 9.8.9)

Når noen prøver å bruke telefonen din med et annet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie eller venner. Du kan sjekke hvilket telefonnummer meldingene sendes fra, og deretter spore opp telefonen. Denne funksjonen er nyttig hvis telefonen mistes eller blir stjålet.

- ☒ Sendingen av sporingsmeldingen faktureres mot brukeren av det uautoriserte SIM-kortet. Hvis du vil bruke telefonen med et annet SIM-kort, må du først deaktivere funksjonen Tyverisporing.

1. Tast inn telefonpassordet og trykk **<OK>**.
2. Definer følgende alternativer:
 - **Tyverisporing:** aktiverer funksjonen Tyverisporing.
 - **Mottakere:** spesifiserer telefonnumrene du vil sporingsmeldingene skal sendes til.
 - **Avsender:** avsenderens navn.
 - **Melding:** sjekk den forhåndsinnstilte sporingsteksten.

3. Når du er ferdig, trykker du **<Lagre>**.

Tilkoblingsinnstillinger (Meny 9.9)

Bruk denne menyen til å opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet. Du trenger disse innstillingene for å bruke nettleseren, eller for å sende MMS-meldinger eller e-post.

- ☒ Telefonen er stilt inn til å koble seg til nettet som standard. Hvis du endrer innstillingene uten å sjekke med tjenesteleverandøren først, kan det hende at nettleseren, MMS- og e-postfunksjonene ikke vil fungere ordentlig.

Opprette en profil

1. Trykk **<Ny>**. Hvis en profil allerede er lagret, trykk **<Valg>** og deretter **Legg til ny tilkobling**.
2. Angi følgende profilinnstillinger:
 - **Profilnavn:** navnet på profilen.
 - **URL for startside:** definerer URL-adressen til siden som skal brukes som startside.

- **Proxy:** aktiverer eller deaktiverer proxy-serveren.
- **IP-adresse:** angi IP-adressen til proxy-serveren.
- **Port:** angi portnummeret til proxy-serveren.
- **Ventetid:** definerer hvor lang tid det tar før nettverket kobles fra hvis det ikke har forekommet noen datatrafikk innenfor dette tidsrommet.
- **DNS:** aktiverer eller deaktiverer DNS-adressene (Domain Name Server).
- **DNS 1** og **DNS 2:** angi primær og sekundær DNS-adresse.
- **Bærer:** velger bærertype for nettet.
- **Avanserte innstillinger:** justerer avanserte alternativer. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av bærer-innstilling.

*Når bærer er stilt inn på **GPRS:***

APN: definerer APN-navnet (Access Point Name).

Påloggings-ID: angi brukernavnet.

Passord: tast inn innloggingspassordet.

*Når bærer er stilt inn på **GSM:***

Slå nummer: tast inn PPP-nummeret.

Påloggings-ID: angi brukernavnet.

Passord: tast inn innloggingspassordet.

Dataanropstype: velg en oppkoblingstype for dataoverføring.

3. Lagre profilen ved å trykke **<Lagre>**.

Profilalternativer

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Rediger:** endrer den valgte profilen.
- **Slett:** sletter profilen.
- **Legg til ny tilkobling:** legger til en ny profil.

Nullstill innstillinger *(Meny 9.10)*

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene du har endret.

1. Velg kategoriene som skal nullstilles ved å trykke [**i**].
2. Trykk <**Nullstille**>.
3. Trykk <**OK**> for å bekrefte nullstillingen.
4. Tast inn telefonpassordet og trykk <**OK**>.



Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 99

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

"Sett inn SIM-kort"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

"Angi passord"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

"Angi PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn PIN-koden som fulgte med SIM-kortet.

- Funksjonen PIN-kontroll er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-kontroll**.

"Angi PUK"

- PIN-koden har blitt tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og SIM-kortet er nå låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

"Nettverk mangler", "Nettverk mislyktes" eller "Ikke fullført" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan være i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på hos mobiloperatøren din. Kontakt mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått

- Kontroller at du har trykket [↵].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

Den du vil snakke med kan ikke nå deg.

- Kontroller at telefonen er slått på. ([📶] trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.

Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær nok munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Advarsel. Svakt batteri" blinker på skjermen

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Sjekk indikatoren for signalstyrke på skjermen (📶). Antall streker angir signalstyrke fra sterkt (📶) til svakt (📶).
- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret slås ikke når du ringer opp en kontakt.

- Bruk funksjonen **Kontaktliste** til å sjekke at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Tørk av ladekontaktene både på telefonen og på batteriet med en ren, myk klut.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

Deretter kontakter du din lokale forhandler eller Samsungs servicesenter.

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og – mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0 W/kg.*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,691 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.

- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0° C (32° F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner deg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk [↵].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.

- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig.

Anbefalingene nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådelene.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.

- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.

- Ikke plasser telefonen på varmeappareter, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Indeks

A

AB-modus, tekstinntasting • 28
Alarm • 48
Anropskostnad • 36
Anropslogg
 mottatte • 36
 oppringte • 35
 tapte • 35
Anropsvarighet • 36

B

Bakgrunnsbilde • 90
Bakgrunnslys, stille inn
 skjerm • 93
 taster • 93
Batteri
 forholdsregler ved bruk
 • 106
 indikator for svakt batteri
 • 8
 lade opp • 7
Bilder
 åpne • 72
 redigere • 46
 ta bilde • 82
Bilder, nedlastede • 72
Bilredigering • 46

Bluetooth

innstillinger • 96
motta, data • 98
sende, data • 98
Broadcastmeldinger • 61, 71
Bruk av hurtigtaster • 39

D

Dato, stille inn • 88
Diktafon
 opptak • 45
 spille av • 45
Dokumentfiler • 76
DRM (Digital Rights Management)
 • 72
DTMF-toner, sende • 34

E

E-postmeldinger
 åpne • 63
 innstilling • 68
 skrive/sendre • 58
 slette • 64

F

Fargetema • 91
Fast anropsmodus • 99
Filbehandling • 72, 76

G

Gjenta automatisk • 90

H

Høyttalertelefon • 33

I

Ikoner, beskrivelse • 11
Indikator for svakt batteri • 8
Innboks, meldinger
 e-post • 63
 MMS/SMS • 59
Innringer-ID • 91, 95
Internett • 52

J

Java-programmer • 47

K

Kalender • 78
Kalkulator • 49
Kamera
 bilder • 82
 video • 85
Konfigurasjonsmeldinger • 60, 61
Kontaktgrupper • 39
Konvertering • 50

L

Låse

- SIM-kort • 99
- Lukket brukergruppe • 95
- Lyder, nedlastede • 75
- Lydinstillinger • 91
- Lysinstillinger • 93

M

- Maler, melding • 64
- Meldinger
 - cell broadcast • 61, 71
 - e-post • 58, 63
 - konfigurasjon • 61
 - MMS • 57, 61
 - push • 71
 - SMS • 55, 60
 - tjeneste • 61
 - velkomst • 89
- Meldingstone • 92
- Menystil • 91
- Min meny • 14
- Minnekort
 - finne filer • 78
 - sette inn • 26
- Minnestatus
 - filbehandling • 78
 - meldinger • 71
 - nedlastede objekter • 78
 - telefonliste 41
- Minuttvarsling • 92

MMS-meldinger

- åpne • 59
- innstilling • 66
- skrive/sende • 57
- slette • 61
- Mottatte anrop • 36
- Mottatte meldinger
 - e-post • 63
 - MMS/SMS • 59
- Musikk, nedlastet • 75
- Musikkspiller • 41

N

Navn

- skrive • 28
- søke • 37
- Nettleser
 - bokmerker • 53
 - tilgang • 52
- Nettleser, Internett • 52
- Nettverksbånd, velge • 96
- Nettverkstjenester • 93
- Nullstille telefonen • 101
- Numre
 - lagre • 38
 - søke • 37
- Nødsamtaler • 109

O

- Oppringte numre • 35

P

- Parkere, samtale • 32
- Passord
 - samtalersperring • 94
 - telefonen • 99
- Personvern • 99
- PIN, endre • 99
- PIN2, endre • 99
- Problemer, løse • 102
- Push-meldinger • 71

R

- Reise (Roaming) • 95
- Repetisjon
 - automatisk • 90
 - manuelt • 31
- Ringskjerm, stille inn • 91
- Ringetone
 - innkommende anrop • 91
 - meldinger • 92

S

Samtaler

- avvise • 31
- foreta • 30
- overføre • 34
- parkere • 32
- repetere • 31
- sperre • 94
- svare på • 31
- venter • 95
- viderekoble • 93

Sendte meldinger • 62
Sikkerhet, samtaler • 98

SIM-kort
 låse • 99
 sette inn • 7

Siste nummer, gjenta • 31

Skjerm
 bakgrunnslys, stille inn • 93
 ikoner • 11
 inndeling • 10
 innstillinger • 90
 lysstyrke • 91
 språk • 88

Skrive meldinger
 e-post • 58
 MMS • 57
 SMS • 55

Slå på/av
 mikrofonen • 33
 telefonen • 8

Slå på/av • 92
Slette
 anropslogg • 36
 e-post • 63, 64, 65
 hendelser • 80
 MMS • 61, 63, 65
 SMS • 60, 63, 65
 telefonliste • 38, 41

SMS-meldinger
 åpne • 59
 innstilling • 65
 skrive/sende • 55
 slette • 60

Snarvei • 89

Sperre
 menyfunksjoner • 99
 telefonen • 99

Sperre, samtaler • 94

Spill • 47

Spille inn
 talememoer • 45
 video • 85

Språk, velge • 88

Stell og vedlikehold • 111

Stille modus
 aktivere • 15
 innstilling • 92

Stoppeklokke • 50

Svare på
 anrop • 31
 samtale nummer to • 33

T

T9-modus, tekstinntasting • 29

Tapte anrop • 35

Tastetoner
 tastelyd på/av • 34
 velge • 92

Tegn, skrive • 28

Tekst, skrive • 28

Telefonen
 ikoner • 10
 nullstille • 101
 passord • 99
 skjerm • 10
 slå på/av • 8
 sperre • 99
 utpakking • 6

Telefonliste
 administrere • 41
 alternativer • 37
 finne • 37
 hurtigtaster • 39
 legge til • 38
 slette • 38, 41

Telefonmøte • 34

Telefonsvarer • 95

Tid, stille inn • 88

Tilkoblingstone • 92

Timer • 50

Tjenestemeldinger • 61

Tone for skyvedeksel • 92

TV ut
 innstilling • 91
 se telefonbildet på en
 TV-skjerm • 25

Tyverisporing • 100

U

Utboks, meldinger • 62

Utenlandssamtaler • 30

V

Valg av nett • 95

Valgfri svartast • 90

Veisikkerhet • 107

Velkomstmelding • 89

Ventende samtale • 95

Verdensklokke • 48

Videoklipp

 opptak • 85

 spille av • 74

Viderekoble, samtaler • 93

Visittkort • 40

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

Mobiltelefon med Bluetooth og
GSM900/GSM1800/GSM1900

(Produktbeskrivelse)

SGH-D840

(Modellnavn)

Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse)

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Nettverk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 04. 03

(sted og dato for utstedelse)



Yong-Sang Park / S. Manager

(navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

- * Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
- * Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til

<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-14489A

Norwegian. 04/2007. Rev. 1.0